GARLYN


Мойка воздуха AirWash V40

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Выключите питание перед добавлением воды. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с включенным питанием без воды!
- Не допускается заливание в резервуар любой другой жидкости, кроме воды.
- Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать выход и вход воздуха вещами во время работы прибора.
- Во время работы устройства не трогайте руками воду в резервуаре для воды.
- При низкой температуре включайте прибор на низкой мощности.
- Если во время работы возникает какой-либо звук/запах, немедленно выключите прибор и отсоедините его от электросети.
- Не оставляйте воду в резервуаре для воды, когда прибор не используется.

Устройство прибора

1. Верхняя крышка
2. Верхняя часть корпуса
3. Панель управления с дисплеем
4. Барабан с увлажняющими дисками
5. Держатель увлажняющего диска
6. Увлажняющий диск
7. Стерилизующий серебряный картридж
8. Емкость для ароматизатора
9. Резервуар для воды
10. Комбинированный HEPA-фильтр
11. Отверстия для выхода воздуха

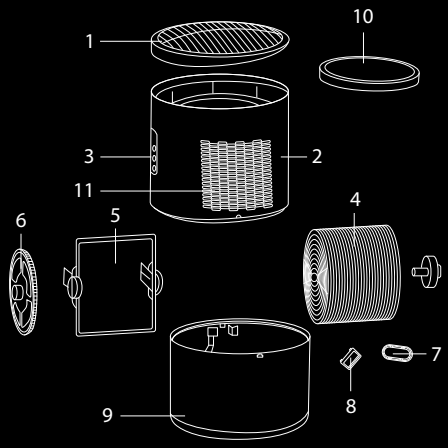

Панель управления с дисплеем



Кнопка – включение/выключение питания, отключение звуковых сигналов.

При первом нажатии кнопки (после подключения прибора к электросети): раздастся звуковой сигнал, прибор начнет работать.

Второе нажатие: прибор перестанет работать.

При длительном удерживании кнопки звуковые сигналы будут отключены. Повторное длительное удерживание данной кнопки снова включит звуковые сигналы.

При кратком нажатии кнопки ночного режима прибор перейдет в ночной режим (I скорость работы вентилятора), все значки на панели управления погаснут.

Повторное нажатие кнопки приведет к выходу из ночного режима, соответствующий значок снова загорится на панели управления.

Длительное нажатие кнопки включит режим Wi-Fi, при этом раздастся звуковой сигнал. Повторное длительное нажатие выключит режим Wi-Fi.

Кнопка – включение/выключение ультрафиолетового излучения. Нажмите данную кнопку, чтобы включить функцию UV-излучения. Повторное нажатие отключит данную функцию.

Кнопка – регулировка низкого/высокого уровня увлажнения. Первое нажатие на кнопку приведет к минимальной скорости вентилятора / низкому уровню увлажнения. Второе нажатие на кнопку приведет к максимальной скорости вентилятора / высокому уровню увлажнения.

GARLYN

Мойка воздуха AirWash V40

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Прибор должен быть установлен на твердой ровной влагостойкой устойчивой поверхности, вдали от мебели и электроприборов. Не допускается установка прибора на коврах и прочих напольных покрытиях с длинным ворсом. Не размещайте его рядом с источниками тепла и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

При первом включении прибора мебель, стены, напольные покрытия, растения и прочие предметы в помещении будут в первую очередь поглощать вырабатываемую прибором влагу, компенсируя необходимый им уровень влажности. Потребуется от 7 до 10 дней постоянной работы, чтобы повысить уровень влажности во всем помещении.

При регулярных проветриваниях или при открытом окне в зависимости от времени года и температуры уровень влажности будет снижаться, даже при работающем приборе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Порядок действий

1. Поднимите верхнюю часть корпуса за ручки. Наполните резервуар водой. Уровень воды должен быть не выше уровня MAX в резервуаре.

Температура заливаемой очищенной/фильтрованной или водопроводной воды не должна превышать 40 °C во избежание деформации корпуса и нарушения его герметичности.

2. Поставьте верхнюю часть корпуса на место.
3. Подключите прибор к электросети, нажмите кнопку , устройство перейдет в режим ожидания.
4. Выберите нужный Вам режим и нажмите соответствующую кнопку на панели управления в соответствии с описанием выше.
5. Когда в резервуаре закончится вода, индикатор работы загорится красным цветом и прибор перестанет работать. После добавления воды устройство возвратится к работе и останется в режиме, который был до отключения.

Очищайте резервуар для воды и меняйте в нем воду каждые три дня.

Увлажнение с ароматизатором

Поднимите верхнюю часть прибора, выньте емкость для ароматизатора из резервуара для воды и добавьте в нее 3-4 капли эфирного масла. Установите обратно верхнюю часть и включите устройство.

Ни в коем случае не добавляйте эфирное масло в сам резервуар для воды.

Рекомендуется добавлять не более 4 капель, так как большее количество эфирного масла может привести к ухудшению самочувствия.

Очищайте емкость для ароматизатора после каждого использования!

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Мойка воздуха GARLYN AirWash V40. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети и вылить оставшуюся в резервуаре воду, очистить и промыть все детали. Затем тщательно просушите, соберите устройство и уберите на хранение.

ЗАПРЕЩЕНО очищать детали прибора с помощью посудомоечной машины!

Резервуар очищается проточной водопроводной водой или моющим средством для удаления накипи, отложений или пленки, образовавшихся на стенках или внутренней поверхности. Для очистки от известкового налета также можно использовать лимонную кислоту. Вытрите все поверхности резервуара насухо.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)