GARLYN


Холодильник FDF-180

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Следите за тем, чтобы продукты не касались задней стенки отделения (отделений).
- ▲ Не кладите горячее на пластиковые детали прибора и/или в сам прибор!
- ▲ Частое открывание дверцы может привести к повышению температуры в отделениях прибора.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Технология CleanFlow G – равномерное распределение и угольная очистка воздуха в холодильной камере
2. Резервуар для воды
3. Полка
4. Крышка зоны свежести
5. Выдвижной ящик для салатов
6. Выдвижной поддон морозильной камеры
7. Выдвижные ящики морозильной камеры
8. Регулируемые ножки
9. Светодиодная подсветка
10. Боковые полки в дверце холодильной камеры
11. Зона свежести

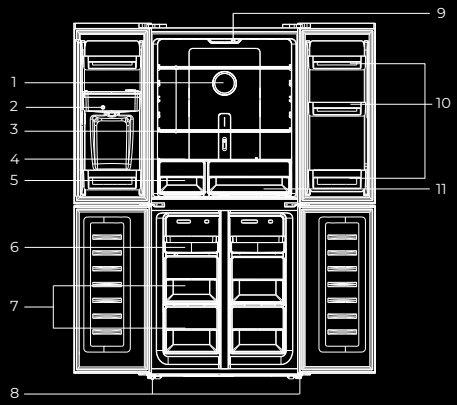

Панель управления

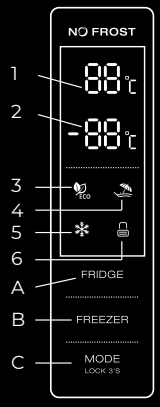

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. FRIDGE – регулировка температуры в холодильной камере
2. FREEZER – регулировка температуры в морозильной камере
3. MODE/LOCK – режим блокировки/разблокировки

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

1. Температура в холодильной камере
2. Температура в морозильной камере
3. ЭКО-режим
4. Режим отпуска
5. Режим супер-заморозки
6. Блокировка/разблокировка

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Перед использованием необходимо выдержать устройство не менее четырех часов при комнатной температуре. За это время масло вернется в компрессор.

Перед установкой обеспечьте легкий доступ ко всем элементам управления, убедитесь в свободном доступе к сетевой вилке и розетке. Помещение кухни должно быть сухим и проветриваемым. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла. По возможности расположите прибор у стены. Минимальное расстояние между прибором и стеной — не менее 50 мм. Обеспечьте достаточное пространство для открытых дверок.

Отделения холодильника	Тип продуктов
Боковые дверцы холодильного отделения	Продукты с натуральными консервантами, такие как джемы, соки, напитки, приправы
	Не храните скоропортящиеся продукты
Выдвижной ящик для салатов	Фрукты, зелень и овощи следует класть отдельно в зону свежести
	Не храните в холодильнике бананы, лук, картофель, чеснок
Средняя полка холодильного отделения	Молочные продукты, яйца
Верхняя полка холодильного отделения	Продукты, не требующие приготовления, например, готовые к употреблению продукты, мясные деликатесы, остатки пищи
Ящики/полки морозильной камеры	Продукты для длительного хранения
	Нижние ящики/полка – для сырого мяса, птицы, рыбы
	Средние ящики/полка – для замороженных овощей, чипсов
	Верхние ящики/полка – для мороженого, замороженных фруктов, замороженной выпечки

Рекомендуемая установка температуры в холодильной камере: 4 °C, морозильной: -18 °C

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Оптимальное время хранения продуктов

При рекомендуемых настройках оптимальное время хранения продуктов в холодильнике – не более 3 дней, в морозильной камере – не более одного месяца. При других настройках время хранения может сократиться.

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после перерыва в работе перед помещением продукта в морозильную камеру дайте прибору поработать не менее 24 часов на повышенных настройках.

Дисплей во время нормальной работы

На дисплее отображается температура текущей настройки в холодильной/морозильной камерах.

Контроль температуры в холодильной камере

После входа в режим контроля температуры в холодильной камере при последовательном нажатии на кнопку FRIDGE температура будет меняться по кругу: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 °C, после чего мигание в течение 5 секунд означает, что выбор температуры завершен.

Контроль температуры в морозильной камере

После входа в режим контроля температуры в морозильной камере кнопка FREEZER мигает. При последовательном нажатии кнопки температура изменяется по кругу от -14 до -22 °C, после чего мигание в течение 5 секунд означает, что выбор температуры завершен.

Режим блокировки/разблокировки

При последовательном нажатии кнопки MODE LOCK режим работы холодильника будет меняться по кругу: ЭКО-режим – Отпуск – Супер-режим – Режим, заданный пользователем. 5-секундное мигание означает, что выбор режима завершен. Для блокировки всех кнопок нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку MODE LOCK, после звукового сигнала все кнопки будут заблокированы. Для разблокировки снова нажмите и удерживайте 3 сек. ту же кнопку.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

- Замораживайте только свежие и тщательно очищенные продукты высшего качества, небольшими порциями;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковки герметичны;
- не позволяйте свежим незамороженным продуктам соприкасаться с уже замороженными;
- постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные. Соль сокращает срок хранения продуктов;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке;
- не открывайте дверцу часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это необходимо;
- не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов;
- не храните в холодильнике теплые продукты или испаряющиеся жидкости;
- накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный аромат;
- готовые продукты – холодные блюда и прочие должны быть накрыты;
- бутылки с молоком должны иметь крышку и храниться в боковых отсеках на дверцах;
- бананы, картофель, лук и чеснок, если они не упакованы, не должны храниться в холодильнике.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой выключите прибор и отсоедините сетевую вилку от розетки, отключите автоматический выключатель или предохранитель.

STOP *Никогда не очищайте прибор с помощью пароочистителя. Влага может скопиться в электрических компонентах, опасность поражения электрическим током! Не используйте абразивные чистящие средства.*

Регулярно очищайте внутренние поверхности прибора. Не чистите прибор металлическими и острыми предметами. Используйте пластиковый скребок. Перед вводом в эксплуатацию прибор должен быть сухим.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)