
GARLYN


Пылесос мешковый BV-300

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора.
- ▲ Не используйте прибор на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью.
- ▲ Не размещайте прибор рядом с источниками открытого огня, токсичных и легко воспламеняющихся веществ.
- ▲ Не используйте прибор для уборки строительного мусора и мелкодисперсных сыпучих веществ.
- ▲ Запрещено всасывать острые предметы.
- ▲ Всегда отключайте устройство от электросети после использования, во время перемещения или подсоединения насадок, а также перед очисткой.
- ▲ Не эксплуатируйте устройство без установленного пылесборника и/или фильтра.

Устройство прибора

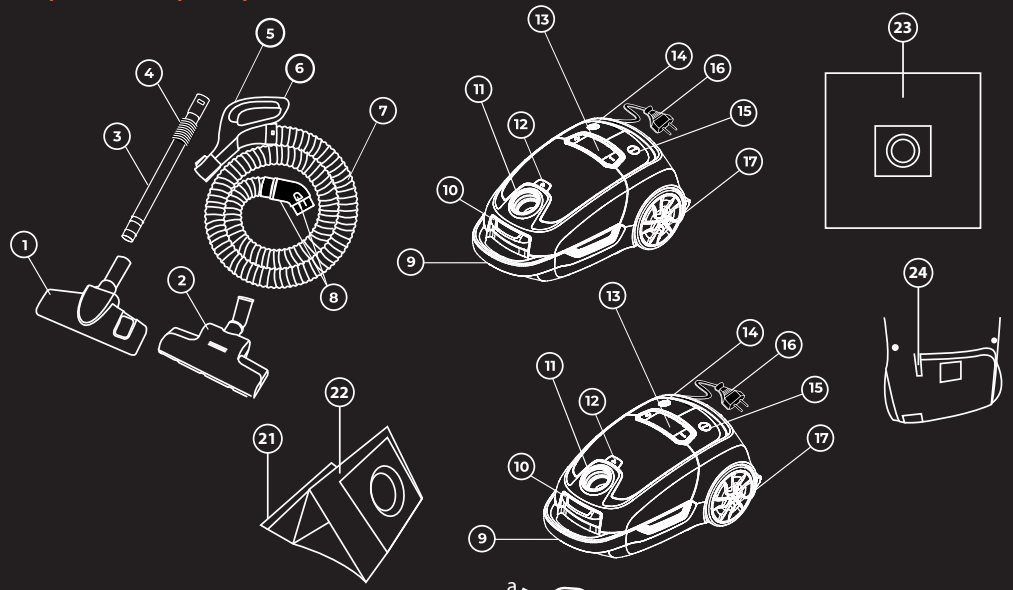

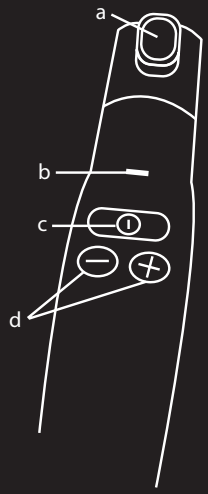

1. Насадка пол/ковер с переключателем режимов уборки
2. Турбощетка
3. Телескопическая трубка
4. Регулятор длины телескопической трубки
5. Рукоять с регулировкой мощности:
   a. фиксатор телескопической трубки
   b. индикатор нажатия кнопок
   c. кнопка включения/выключения ⏻
   d. кнопки –/+ - уменьшение/увеличение мощности всасывания
6. Отсек для элементов питания
7. Гофрированный шланг
8. Коннектор гофрированного шланга с двумя боковыми фиксаторами
9. Ручка для переноски
10. Кнопка открытия крышки корпуса
11. Входное отверстие
12. Кнопка открытия отсека для хранения насадок
13. Дисплей с отображением режимов мощности пылесоса (0-5)
14. Кнопка автоматической смотки электрошнура
15. Кнопка включения/выключения ⏻
16. Электрошнур
17. Колеса
18. Щелевая насадка
19. Насадка для мягкой мебели
20. Отсек для хранения насадок
21. Фиксатор многоразового мешка
22. Многоразовый пылесборник
23. Одноразовый пылесборник
24. Держатель насадки пол-ковер (на обратной стороне корпуса)

GARLYN

Пылесос мешковый BV-300

Насадки и их применение

	Турбощетка	Эффективно собирает пыль, волосы, шерсть животных. Используется только с телескопической трубкой
	Насадка пол/ковер	Предназначена для очистки гладких покрытий или коврового покрытия с коротким ворсом. Имеет на корпусе переключатель режимов уборки пол/ковер. Используется только с телескопической трубкой
	Щелевая насадка	Предназначена для радиаторов, щелей, углов, плинтусов и прочих труднодоступных узких мест. Подсоединяется напрямую к рукояти с регулировкой мощности. Хранится в отсеке для насадок в корпусе пылесоса
	Насадка для мягкой мебели	Предназначена для очистки мебели, настольных ламп, абажуров и полок. Подсоединяется напрямую к рукояти с регулировкой мощности. Хранится в отсеке для насадок в корпусе пылесоса

Комплексная защита элементов M-Pro

Прибор оснащен комплексной защитной системой, выключающей его при перегреве. Если это произошло, отсоедините пылесос от электросети и дайте остыть в течение 20-30 минут.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

ВНИМАНИЕ! Отключайте пылесос от электросети перед установкой или снятием аксессуаров.
Эксплуатируйте прибор только с установленными фильтрами. В противном случае возможно падение мощности всасывания или повреждение двигателя.

СБОРКА ПРИБОРА

Установите элементы питания AAA сухими руками в отсек (6) на рукояти прибора, соблюдая полярность. Нажав на кнопку открытия крышки корпуса (10), вставьте пылесборник в нишу под крышкой, двигая его по направляющим. Эксплуатируйте пылесос только с установленным пылесборником.
Вставьте гофрированный шланг во входное отверстие (11) до щелчка, плотно зафиксировав его. Для снятия отключите прибор от электросети, нажмите на боковые фиксаторы и потяните за коннектор (8), чтобы вытащить шланг.
Подсоедините телескопическую трубку к рукояти прибора, раздастся щелчок. Отрегулируйте длину трубки, двигая регулятор (4) вверх или вниз. Подсоедините турбощетку или насадку пол/ковер к нижней части телескопической трубки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выберите насадку и соберите прибор. Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить устройство.
2. Вытащите электрошнур на необходимую длину и подключите прибор к электросети.

ВНИМАНИЕ! Желтая отметка показывает максимально допустимую длину шнура. Не рекомендуется вытаскивать электрошнур дальше желтой отметки и тем более заходить за красную отметку.

3. 0 с индикаторами режима уборки на дисплее означает, что прибор находится в режиме ожидания.
4. Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить устройство. Отрегулируйте мощность всасывания пылесоса, нажимая кнопки – или + на дисплее или рукояти. Дисплей будет отображать значения.

Если во время работы на дисплее загорелся красный индикатор, необходимо уменьшить мощность всасывания, нажимая на кнопку –.

5. По окончании работы нажмите на кнопку ⏻ на корпусе или рукояти прибора.
6. Отсоедините электрошнур от сети и смотайте его с помощью кнопки.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите пылесос от электросети. Очищайте все поверхности мягкой сухой/полувлажной салфеткой. Если Ваша турбощетка забилась мусором, откройте рышку на задней стороне насадки и прочистите турбощетку щеткой. При заполнен одноразовый пылесборник, замените его. При накоплении мусора в многоразовом пылесборнике очистите его, сняв специальный фиксатор внизу. Внутренний фильтр необходимо очищать как минимум дважды в год, когда на нем образуются видимые загрязнения. Промойте его под проточной водой и просушите.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)