
GARLYN

Пылесос вертикальный беспроводной
M-3000

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не разбирайте аккумулятор; это может привести к разрыву батареи, вытеканию электролита и, как следствие, к пожару или взрыву.
- При попадании электролита на кожу или одежду немедленно промойте их чистой водой.
- Не мочите аккумулятор в воде и не допускайте его контакта с любой жидкостью.
- Полностью зарядите аккумулятор после первого использования или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и не находится на зарядке.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

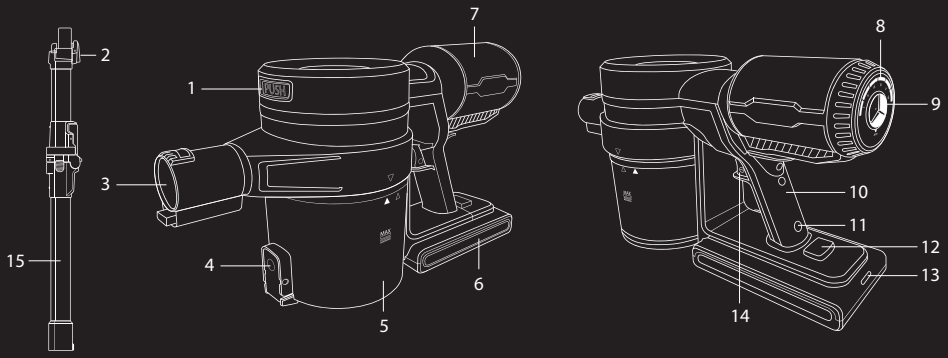

1. Кнопка снятия фильтров
2. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя
3. Всасывающее отверстие
4. Кнопка открытия контейнера-пылесборника
5. Контейнер-пылесборник
6. Аккумулятор
7. Моторный блок
8. Индикация режима работы
9. Регулировка мощности
10. Разъем питания
11. Индикация зарядки
12. Кнопка снятия аккумулятора
13. Рукоять пылесоса
14. Кнопка включения
15. Трубка-удлинитель

АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ

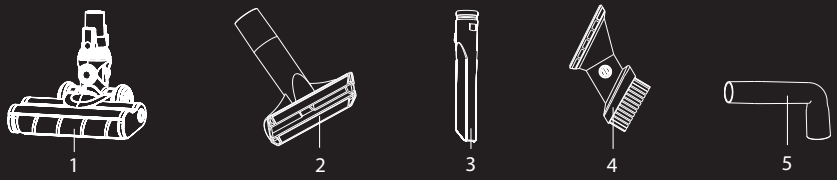

1. Насадка-турбощетка со светодиодной подсветкой для гладких покрытий или коврового покрытия с коротким ворсом. Эффективно собирает пыль, волосы и шерсть домашних животных.
2. Мебельная насадка для мебели и предметов интерьера.
3. Щелевая насадка для радиаторов, щелей, углов, плинтусов и прочих труднодоступных узких мест.
4. Насадка 2 в 1 для мягких материалов, используется в сборе с насадкой для щелей.
5. Угловой адаптер для аксессуаров при использовании с мебельной насадкой или насадкой 2 в 1 позволяет осуществлять уборку на верхних полках, карнизах и дверных коробках.


GARLYN

Пылесос вертикальный беспроводной
M-3000


ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед использованием убедитесь, что аккумулятор заряжен и правильно установлен. Если аккумулятор не заряжен, предварительно зарядите его с помощью адаптера (4-5 часов).


Вставьте трубку-удлинитель во всасывающее отверстие на корпусе пылесоса (до щелчка).

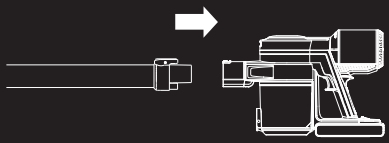

Вставьте трубку-удлинитель в отверстие турбощетки или других насадок до щелчка.

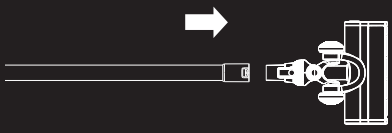

При необходимости турбощетку и насадки можно присоединить напрямую к корпусу пылесоса.

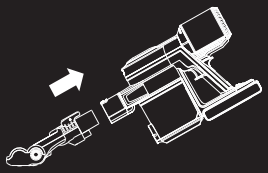

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Нажмите кнопку включения (14) для запуска пылесоса.


Произведите уборку, используя необходимые режимы на панели управления.

В автоматическом режиме сила всасывания будет изменяться в зависимости от типа покрытия.

После окончания уборки разберите прибор.

Нажмите кнопку открытия пылесборника (4) и опустошите его.

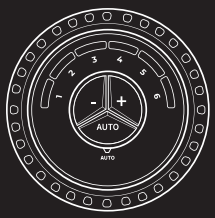

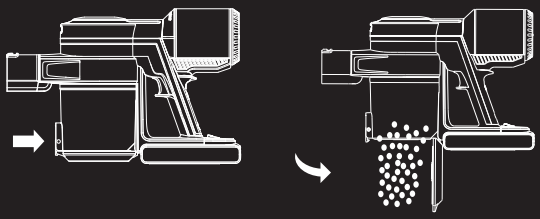

ОЧИСТКА И УХОД

Чтобы сохранить производительность прибора, рекомендуется регулярно ухаживать за его деталями. Перед очисткой корпуса устройства убедитесь, пожалуйста, что пылесос отключен и не находится на зарядке. Очищайте насадки вручную, протирайте их влажной мягкой тканью или салфеткой.

STOP *Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь устройства.*

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)