
GARLYN

Робот-мойщик окон TwinClean

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Данный прибор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для тяжелых работ или первичного мытья окон!
- ▲ Прибор можно использовать для мытья окон снаружи при условии правильного крепления страховочного троса, низкой ветрености, отсутствии дождя или снега.
- ▲ Не используйте робот, если он неплотно прилегает к стеклу или имеет признаки повреждения.
- ▲ Не используйте робот на треснувших и поврежденных стеклах, а также на стеклах с наклеенными объемными стикерами.

Устройство прибора

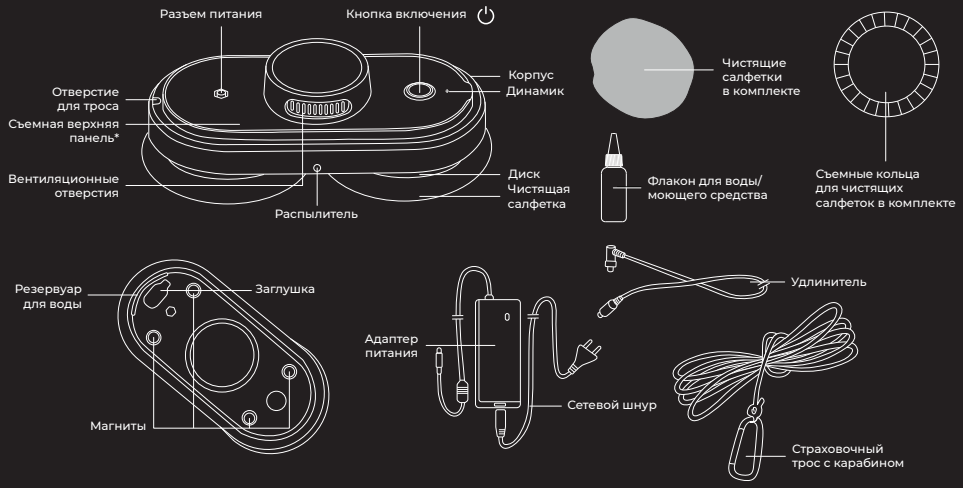

**Снимите верхнюю панель, под ней расположен резервуар для воды.*

Пульт ДУ

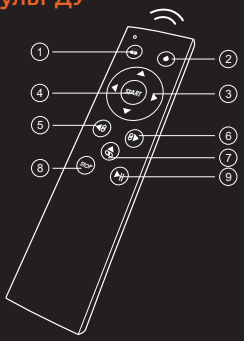

1. – автоматический режим распыления воды
2. – ручной режим распыления воды
3. – кнопки смены направления движения в ручном режиме
4. **START** – возобновление уборки
5. – автоматическое движение влево, затем вниз
6. – автоматическое движение вправо, затем вниз
7. – автоматическое движение вверх, затем вниз
8. **STOP** – прекращение уборки
9. – пауза

Откройте отсек на пульте ДУ. Вставьте элементы питания, соблюдая полярность, и закройте крышку.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

Подсоедините штекер адаптера питания либо угловой штекер удлинителя к разъему питания на корпусе прибора. Закрутите колпачок-фиксатор по часовой стрелке. Подключите вилку к электросети. Если индикатор кнопки горит оранжевым цветом, это означает зарядку.

Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен (горит зеленый индикатор).

Внимание! Прибор не работает с разряженным аккумулятором. Заряженный аккумулятор необходим для автономной работы в вертикальном положении до 30 минут в случае отключения электричества.

GARLYN

Робот-мойщик окон TwinClean

Полная сборка

Установите две сухие чистящие салфетки на съемные кольца для салфеток. Установите конструкции на диски на обратной стороне робота. Убедитесь, что съемные кольца попали в пазы, плотно надеты на диск и не снимаются во избежание утечки воздуха. Меняйте салфетки в зависимости от условий эксплуатации. Соедините адаптер питания с сетевым шнуром через штекеры и закрутите колпачки-фиксаторы по часовой стрелке. При необходимости воспользуйтесь удлинителем. Проденьте страховочный трос через специальное сквозное отверстие на корпусе прибора и крепко завяжите его. Прикрепите карабин на другом конце троса к надежной опоре.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подсоедините вилку прибора к электросети. Удерживайте кнопку включения ⏻ в течение 2 секунд. Убедитесь, что заработал вентилятор. Поместите робот-мойщик на стекло в 10 сантиметрах от оконной рамы. Нажмите еще раз кнопку включения ⏻ или **START** на пульте ДУ для запуска либо запустите прибор с помощью мобильного приложения. По окончании процесса во время работы прибора держите страховочный трос одной рукой и спускайте робот-мойщик вниз со стекла другой рукой. Достигнув безопасной зоны, нажмите кнопку **STOP** и снимите прибор с поверхности.

Система распыления воды

В **автоматическом режиме** индикатор мигает синим цветом. Нажмите кнопку распыления воды в автоматическом режиме (AUTO) на пульте ДУ, робот-мойщик распылит воду в интервале 5 секунд. Возможные интервалы распыления через мобильное приложение: 5, 10, 15 и 20 секунд.
В **ручном режиме** индикатор горит синим цветом. Нажмите кнопку распыления воды в ручном режиме (💧) на пульте ДУ или в мобильном приложении, чтобы распылять воду в любой момент времени.

⚠ *Внимание! Распыление воды в ручном режиме осуществляется только тогда, когда робот-мойщик работает в направлении вверх или вправо. Не распыляйте и не лейте воду на прибор!*

Очистка стекол/зеркал

⚠ *Нажмите кнопку включения ⏻, прежде чем поставить прибор на стекло!*

1. Добавьте чистую воду либо моющую жидкость в резервуар для воды.

STOP *Не добавляйте в резервуар для воды грязную воду, агрессивные / твердые чистящие средства.*

2. Используйте только оригинальные сухие чистящие салфетки для очистки стекла.
3. Выберите подходящий интервал распыления в зависимости от использования.
4. Нажмите кнопку ⏻ или START на пульте ДУ либо запустите прибор с помощью мобильного приложения.
5. По окончании процесса во время работы прибора держите страховочный трос одной рукой и спускайте робот-мойщик вниз со стекла другой рукой. Достигнув безопасной зоны, нажмите кнопку **STOP**.

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Функция ИБП включается автоматически при отсутствии электропитания. Резервное время данного ИБП составляет 20-30 минут. При отсутствии электричества прибор автоматически остановится и замигает красным цветом. Как можно скорее снимите его со стекла, слегка потянув страховочный трос под углом к стеклу, чтобы предотвратить падение.

Мобильное приложение

⚠ *Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-мойщик окон GARLYN TwinClean. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.*

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети, вынув шнур из розетки. Аккуратно снимите чистящие салфетки и постирайте их вручную или в стиральной машине с применением мягких моющих средств. Сушить салфетки лучше на горизонтальной поверхности. Протирайте прибор мягкой тканью или щеткой с мягким ворсом. Поверхность рядом с резервуаром для воды вытирайте насухо.

i ***Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)***