GARLYN


Робот-пылесос SR-800 Pro Max

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Вид сверху




Вид снизу

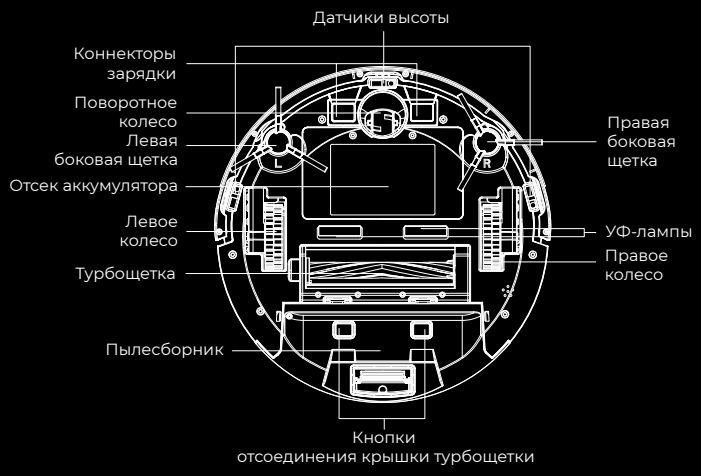

Система автоматической очистки пылесборника со встроенной зарядной станцией




Пылесборник

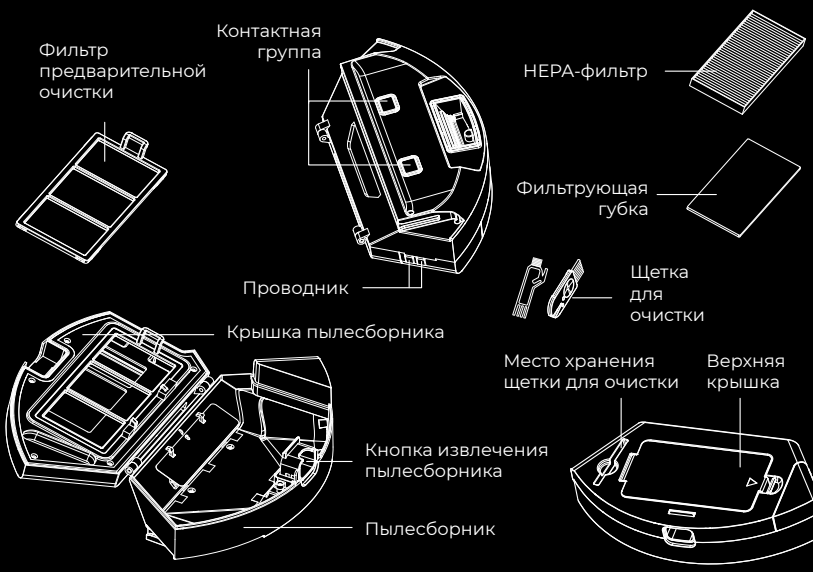

Контейнер для сухой и влажной уборки



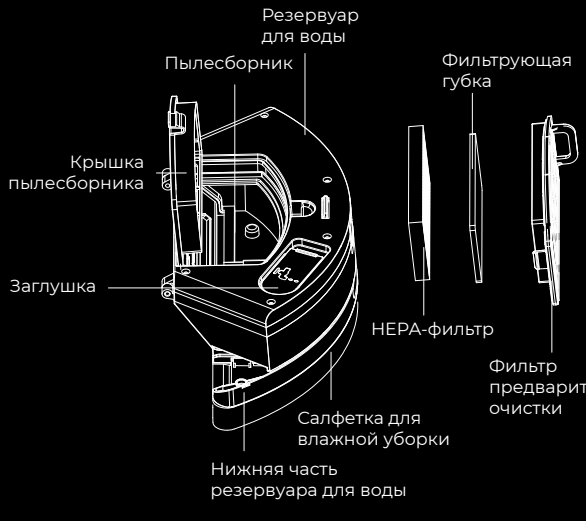

Пульт дистанционного управления



Дальность действия пульта ДУ – 5 м.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Внимание! Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-800 Pro Max. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

GARLYN

Робот-пылесос SR-800 Pro Max

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Не вставайте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Установите пылесборник в гнездо, нажав на кнопку посередине.
2. Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора, соблюдая маркировку L и R.
3. Откройте крышку системы автоматической очистки пылесборника. Вставьте направляющую мешка-пылесборника в отверстия системы, ручка должна быть полностью погружена. Закройте крышку.
4. Установите собранную систему на пол недалеко от розетки. Подключите устройство к электросети и держите его постоянно включенным. Затем нажмите кнопку ⌂ на пульте ДУ или в мобильном приложении для автоматической стыковки пылесоса с зарядной станцией.

Перед первым использованием зарядите робот-пылесос полностью. Время полной зарядки – примерно 12 часов.

Не заряжайте устройство с наполненным контейнером для влажной уборки!

ПОРЯДОК РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

Включение/выключение

Нажмите переключатель питания I/O в положение I, затем кнопку ⏻ на корпусе или на пульте ДУ. Для выключения используйте те же кнопки.

Когда робот-пылесос закончит уборку, поместите его на зарядную станцию для подзарядки при помощи кнопки ⌂ или он сам отправится на зарядку, если станция будет в зоне досягаемости.

Часы

Нажмите кнопку ◷, чтобы войти в режим настройки часов. Время на дисплее начнет мигать. Кнопками установите нужные параметры. Для подтверждения и выхода нажмите кнопку ◷ или ▶II.

Автоматическая уборка

При нажатии на пульте ДУ кнопки ⋀⋀⋀ или ▶II робот-пылесос начнет запланированную уборку, избегая препятствий в помещении и двигаясь по периметру, затем зигзагообразно.

Кнопка «Домой»

При нажатии кнопки ⌂ на корпусе или пульте ДУ устройства происходит автоматический возврат робота-пылесоса на зарядную станцию. Индикатор кнопки ⌂ при этом будет мигать до возвращения устройства на станцию.

Регулировка мощности всасывания / объема подачи воды

Нажмите на кнопку 1, 2 или 3 раза на пульте ДУ или в мобильном приложении (режимы «Мощность» / «Влажная уборка») в зависимости от того, какие мощность / объем воды Вам нужны.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ, с помощью кнопок ▲▼◀▶.

Точечная уборка

Используется для пола с концентрацией мусора в одном месте. Нажмите кнопку ◎ на пульте ДУ. Прозвучит голосовое сообщение, устройство начнет крутиться вокруг своей оси и будет постепенно увеличивать радиус поворота. Когда режим завершится, робот-пылесос вернется на место.

Не используйте данную функцию в углу помещения во избежание застревания устройства. Если это произойдет, автоматическое отключение робота-пылесоса произойдет через 3 минуты.

Кнопка установки расписания

В режиме ожидания нажмите кнопку для входа в настройки расписания, на дисплее замигает значок.

Кнопками ▲▼◀▶ установите необходимый период времени, нажмите кнопку для сохранения данных. На дисплее будет отображаться значок. После успешной установки расписания прибор будет работать в запланированное время каждый день.

Для отмены функции настройки расписания нажимайте на кнопку в течение 3 секунд, значок на дисплее исчезнет. После перевода переключателя питания в положение O расписание также будет отменено.

УХОД И ОЧИСТКА

Автоматическая очистка пылесборника

После того как прибор завершит уборку, он самостоятельно вернется на зарядную станцию / при команде из приложения, подсоединится к всасывающему отверстию. Произойдет автоматический забор пыли из пылесборника.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)