

- ▲ ВНИМАНИЕ! Во время работы нагревательные элементы прибора сильно накаляются, что может повлечь ожоги. Не допускайте близко детей. Используйте специальные ручки для снятия вертела/решетки/противня, входящие в комплект поставки.
- ▲ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не допускайте соприкосновения работающего прибора с легковоспламеняющимися материалами, включая занавески, шторы, драпировки.
- ▲ Старайтесь не допускать трещин и царапин на поверхности крышки. При их обнаружении исключите дальнейшее использование прибора.
- ▲ Не храните в устройстве какие-либо материалы, кроме рекомендованных производителем принадлежностей, когда они не используются.
- ▲ Не брызгайте водой на стекло во время или сразу после использования. Это может привести к разрушению стекла.
- ▲ При использовании решетки для гриля обязательно устанавливайте под ней противень.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.

Устройство прибора



1. Ручка дверцы.
2. Противень.
3. Решетка для гриля.
4. Электрошнур.
5. Поддон для крошек.
6. Вертел.
7. Ручка для снятия вертела.
8. Регулятор температуры от 60 до 250 °C.
9. Регулятор нагревательных элементов:
   ВЫКЛ – выключено;
   – включены только верхние нагревательные элементы;
   – включены только нижние нагревательные элементы;
   – включены верхние и нижние нагревательные элементы.
10. Регулятор выбора функций:
    ВЫКЛ – выключено;
    – включена конвекция;
    ↔ – включен гриль;
    – одновременно включены конвекция и гриль.
11. Индикатор питания.
12. Регулятор времени приготовления от 0 до 60 минут.
13. Ручка для снятия противня/решетки.

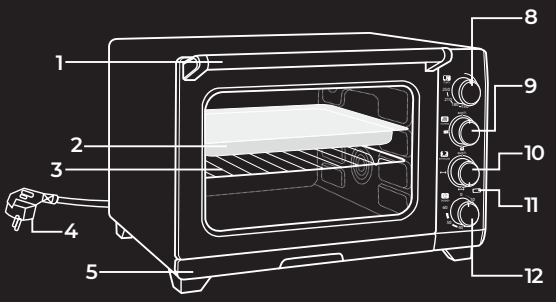

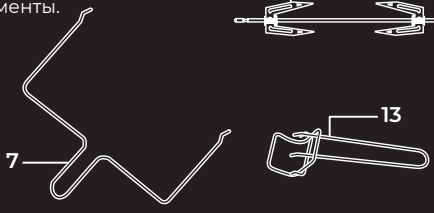

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

При первом включении мини-печи могут появиться посторонний запах и небольшое количество дыма, поскольку некоторые детали прибора содержат заводские масла. Это временное явление, которое совершенно безопасно для работы и быстро исчезнет.


Для получения наилучших результатов разогрейте прибор перед приготовлением некоторых деликатных блюд, таких как мясо средней прожарки или пироги, в течение 15 минут при температуре 250 °C.


ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети.
2. Установите решетку и/или противень в камеру мини-печи.
3. Поместите продукты внутрь, закройте дверцу.
4. Поверните регулятор нагревательных элементов в положение 2-4.
5. Поверните регулятор выбора функций в положение 2-4.
6. Поверните регулятор температуры на необходимое Вам значение.
7. Поверните регулятор времени приготовления на необходимое Вам значение.
8. По окончании работы поверните регулятор времени приготовления в положение «0», чтобы выключить мини-печь.

Функция вертела

1. Установите регулятор температуры на необходимое Вам значение.
2. Установите регулятор нагревательных элементов в положение 2 (▭) – включенный верхний нагревательный элемент.
3. Установите регулятор выбора функций в положение 🐓 (одновременное включение конвекции и гриля).
4. Вставьте заостренный конец вертела через шампур и закрепите винтом с накатанной головкой.
5. Поместите продукт для приготовления на вертел, проведя вертел прямо через центр продукта.
6. Вставьте второй шампур в другой конец вертела и закрепите шампур винтом с накатанной головкой.
7. Убедитесь, что продукт расположен по центру вертела.
8. Вставьте острый конец вертела в гнездо привода. Убедитесь, что конец вертела опирается на опору.
9. Поверните регулятор времени приготовления на необходимое Вам значение.
10. По окончании приготовления мини-печь автоматически выключится со звуковым сигналом.
11. Поместите крючки ручки для снятия вертела под пазы с обеих сторон вертела. Сначала выньте левую часть вертела, подняв ее вверх и наружу. Затем вытащите вертел из гнезда привода и осторожно выньте жаркое. Снимите блюдо с вертела и положите его на разделочную доску или блюдо.

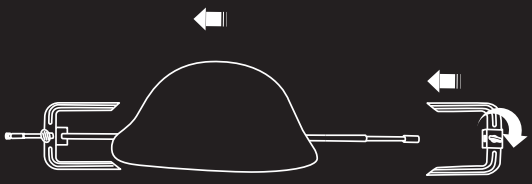

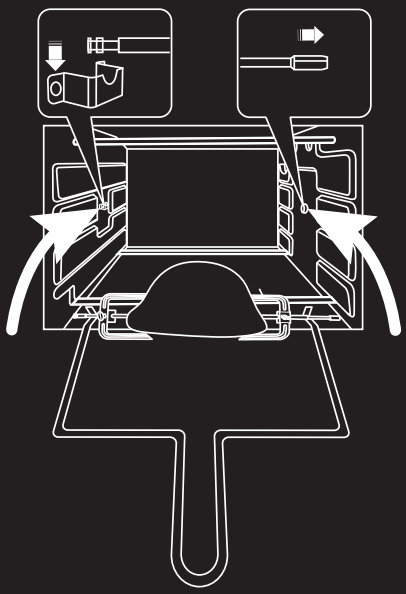

УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой убедитесь, что регулятор времени приготовления находится в положении «0», и отключите мини-печь от электросети. Дайте прибору и аксессуарам полностью остыть.
Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью и тщательно высушите.

STOP *ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор, электрошнур и вилку в воду и иные жидкости или промывать их под струей воды!*
Не применяйте пароочиститель для очистки рабочей камеры.

Очистите стеклянную дверцу тканью или губкой, смоченной в теплой воде. Тщательно просушите.
Вымойте противень, решетку для гриля, вертел, ручку вертела и ручку противня/решетки в горячей воде или в посудомоечной машине. Тщательно просушите.
Для удаления стойких пятен рекомендуется подержать аксессуар несколько минут в горячей воде и затем использовать нейлоновую/полиэстеровую губку.

STOP *При очистке ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование грубых салфеток или губок, абразивных паст и любых химически агрессивных веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.*

Не применяйте аэрозоли для очистки стекла.

i ***Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)***