GARLYN


Блендер погружной HB-330

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Всегда эксплуатируйте прибор с установленной крышкой и не открывайте ее до остановки ножа.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Не оставляйте в емкостях посторонние предметы, так как это приведет к повреждению лезвий и самих емкостей при запуске прибора и может стать причиной травмы.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


1. Индикация выбранной скорости (от 1 до 5)
2. Регулятор скорости работы (скорость 5 – режим «Турбо»)
3. Моторный блок
4. Кнопки для установки и снятия насадок
5. Насадка-блендер
6. Электрошнур
7. Переходник для насадки-венчика
8. Насадка-венчик
9. Крышка малой чаши для измельчения
10. S-образный нож для малой чаши
11. Малая чаша для измельчения
12. Толкатель
13. Крышка большой чаши для измельчения
14. Горизонтальный нож
15. Решетка-нож для измельчения кубиками
16. Насадка-диск для нарезки кубиками
17. S-образный нож для большой чаши
18. Съемная втулка
19. Насадка-диск для шинковки/терки
20. Насадка-диск для драников
21. Насадка-диск для картофеля фри
22. Большая чаша для измельчения
23. Кнопка для фиксации крышки чаши для измельчения
24. Толкатель для очистки решетки
25. Насадка для приготовления пюре
26. Стакан для смешивания
27. Крышка дорожной бутылки
28. Измельчитель дорожной бутылки
29. Дорожная бутылка

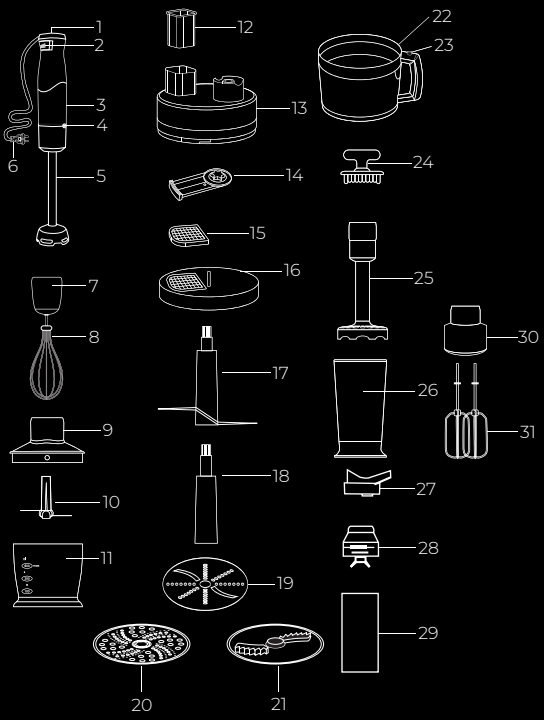

30. Переходник для установки насадок для миксера
31. Насадки для миксера

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

С малым S-образным ножом

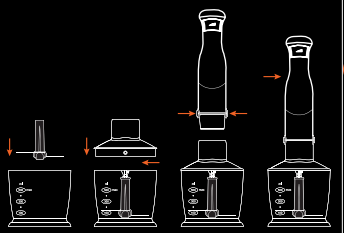


Измельчитель

Перед первым использованием аккуратно удалите пластиковую упаковку с блока измельчителя и лезвий.

⚠ *ВНИМАНИЕ! Лезвия блока измельчителя имеют острую заточку, при установке и снятии, очистке и обслуживании всегда держите блок измельчителя за пластиковую часть.*

Не используйте прибор для измельчения слишком твердых продуктов – льда, кофейных зерен, орехов.

С большим S-образным ножом




⚠ *При использовании измельчителя рекомендуется запускать устройство короткими циклами по 4-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды. Таким образом Вы сможете лучше контролировать процесс измельчения продуктов, а также исключите возможность перегрева двигателя устройства.*

i *Время непрерывной работы под нагрузкой – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.*

GARLYN

Блендер погружной HB-330


Насадка-блендер

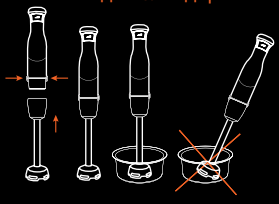

Идеально подходит для измельчения и равномерного смешивания ингредиентов для детского питания, освежающих натуральных коктейлей, смузи, крем-супов, соусов и разных видов жидкого теста.

Время непрерывной работы под нагрузкой – 2-3 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.


Насадка-венчик

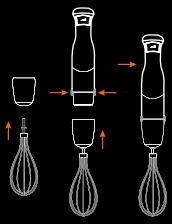


Предназначены для взбивания сливок, яиц, а также воздушных кремов, муссов, различных десертов.

Время непрерывной работы под нагрузкой – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.

Насадка-миксер

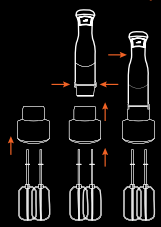


Насадка для приготовления пюре

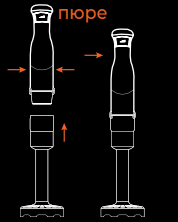

Используется для приготовления легкого пюре из мягких или хорошо проваренных овощей или фруктов.


Время непрерывной работы под нагрузкой – 1 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями – 10 мин.

Насадка для нарезки кубиками



Используется для измельчения кубиками различных овощей для супов и других блюд, а также для измельчения различных продуктов (сыр, колбаса и т. д.) для салатов и закусок

Насадка - диск для шинковки и терки




Используется для натирания и шинковки различных овощей, фруктов и иных продуктов (сыров, колбас и т. д.) для салатов, закусок, заготовок и других блюд

Насадка для драников



Натирает картофель, кабачки, свеклу, морковь и другие продукты

Насадка для картофеля фри



Нарезает брусочками картофель для последующей обжарки/варки

Время непрерывной работы под нагрузкой – 1 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями – 3 мин.

УХОД И ОЧИСТКА

Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой.

Погружать прибор в воду или иные жидкости запрещено!

После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли следует промыть лезвия сразу после использования.
Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!
Соблюдайте рекомендованную производителем посудомоечной машины дозировку чистящих средств и средств для удаления накипи.
Корпус прибора периодически очищайте с помощью влажной губки или салфетки. После этого дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

Запрещается использование агрессивных химических веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

M-PRO
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ

Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо отсоединить блендер от электросети и дать ему остыть в течение 20-30 минут. После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)