GARLYN


Утюг GT-300

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед заполнением резервуара водой вынимайте вилку из розетки.
- ▲ Используйте только водопроводную воду. Не заливайте никакую другую жидкость, кроме воды.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды или другой жидкости!
- ▲ Если устройство упало в воду, как можно быстрее вытащите вилку из розетки. Не прикасайтесь к прибору и не погружайте руки в воду в этот момент!
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, шнура питания и вилки мокрыми руками и тогда, когда на них попала вода.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при его падении, с видимыми признаками повреждений или протекании.
- ▲ Подошва устройства сильно нагревается во время работы. Не прикасайтесь к горячей поверхности.

Устройство прибора

1. Отверстие распылителя воды
2. Крышка резервуара для воды
3. Регулятор подачи пара
4. Кнопка парового удара (интенсивной подачи пара)
5. Кнопка распыления воды
6. Кнопка **+/-** – увеличение/ уменьшение температуры нагрева
7. Светодиодная подсветка
8. Электрошнур с шарнирным креплением
9. Дисплей со светодиодной индикацией
10. Резервуар для воды
11. Кнопка самоочистки от накипи Self Clean
12. Паровые отверстия крупные
13. Подошва (анодированное покрытие)
14. Паровые отверстия мелкие
15. Мерный стакан
16. Максимальный уровень заполнения водой резервуара
17. Кнопка включения светодиодной подсветки
18. Желобок для пуговиц

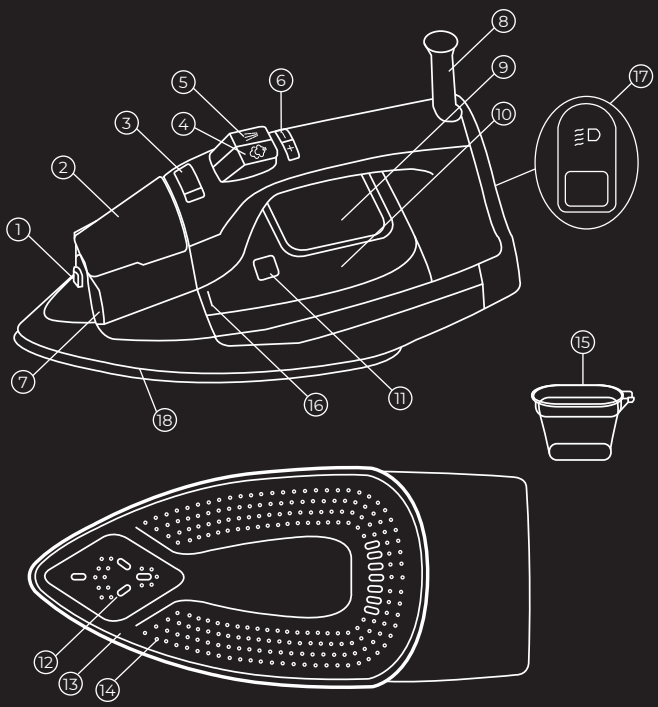

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.
Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус и подошву утюга влажной тканью. Вытрите прибор насухо.
При первом запуске в процессе работы устройства Вы можете заметить небольшой дым, а также наличие конденсата в резервуаре для воды. Данные явления не относятся к неисправностям и прекращаются через некоторое время.
Перед началом использования убедитесь, что выбранные температура и способ глажения соответствуют указаниям на ярлыке изделия, которое Вы собираетесь гладить (см. Таблицу выбора режимов глажения для различных тканей).

Оставляя прибор даже на короткое время, всегда вынимайте вилку из розетки и ставьте утюг вертикально.
Не оставляйте утюг без присмотра, пока он подключен к электросети!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Наполнение резервуара для воды

1. Приподнимите носик утюга. Медленно налейте холодную водопроводную воду в резервуар с помощью мерного стакана, стараясь не переливать воду через край и не превысить максимальный уровень (250 мл), обозначенный надписью *MAX* на резервуаре.
2. Закройте крышку резервуара для воды.

Выбор температуры

1. Поставьте утюг в вертикальное положение. Подключите прибор к электросети.
2. Отрегулируйте кнопку увеличения/уменьшения температуры нагрева **+/-** в соответствии с символом на ярлыке одежды. Температура, установленная по умолчанию, находится на уровне MIN. Перед началом работы подождите, пока не раздастся звуковой сигнал и индикаторы не начнут гореть постоянно.

Глажение с паром

Количество пара можно выбирать регулятором подачи пара: установите регулятор в положение между минимальным и максимальным значением в зависимости от ткани, необходимого количества пара и выбранной температуры.

ВНИМАНИЕ! Утюг непрерывно подает пар только в том случае, если держать его горизонтально.

«Паровой удар» при вертикальном глажении

Нажмите кнопку парового удара , чтобы создать мощную струю пара, способную разгладить самые сложные и жесткие складки. Подождите несколько секунд перед повторным нажатием. Нажимая кнопку парового удара через определенные промежутки времени, Вы также можете гладить вертикально шторы, висящую на плечиках одежду и т. д.

ВНИМАНИЕ! Функцию парового удара можно использовать только при самых высоких температурах. Остановите подачу пара, когда начнет мигать индикатор контроля температуры подошвы, и начинайте гладить снова только после того, как индикатор начнет гореть непрерывно.

Сухое глажение

Чтобы гладить без пара, следуйте инструкциям раздела «Глажение с паром», переведя регулятор подачи пара в положение .

Начинайте гладить одежду, требующую низкой температуры. Это сокращает время ожидания (утюгу требуется меньше времени на нагрев, чем на остывание) и исключает риск пережечь ткань.

Таблица выбора режимов глажения

Режим глажения	Индикатор контроля температуры подошвы	Тип ткани	Рекомендации
	○ (низкая температура, без пара)	NYLON (нейлон, а также акрил, капрон, сатин, вискоза)	Гладить с осторожностью, рекомендуется сухое глажение с изнаночной стороны. Использование пара вызовет вытекание воды из подошвы утюга и, как следствие, появление разводов на ткани
	●● (средняя температура)	SILK, WOOL (шелк, шерсть, а также полиэстер, смесовые ткани)	Ткани данной группы следует гладить через увлажненную ткань. Не используйте функцию распыления воды на шелковых или синтетических тканях во избежание появления пятен
	●●● (высокая температура)	COTTON (хлопок, а также джинсовая ткань)	Рекомендуются режимы высокой и максимальной температуры, отпаривание при высокой/максимальной температуре / паровой удар
	MAX (максимальная температура, паровой удар)	LINEN (лен)	

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус прибора и подошву можно очистить влажной тканью или губкой. Налет, оставшийся на подошве, можно удалить влажной тканью или неабразивным жидким моющим средством. Пластиковые детали можно очистить влажной тканью, а затем протереть сухой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды!
Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки и т. д.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)