GARLYN


Мясорубка MG-6000

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как устанавливаете или снимаете насадки, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Будьте осторожны при установке и снятии ножей и различных насадок.
- ▲ Во избежание травм или поломки прибора не проталкивайте продукты внутрь загрузочного лотка руками, используйте толкатель.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


1. Толкатель для мясорубки
2. Загрузочный лоток
3. Блок мясорубки
4. Фиксирующая ручка
5. Моторный блок
6. Регулятор с дисплеем
7. Основание мясорубки
8. Ножки-присоски
9. Электрошнур
10. Шнек мясорубки
11. Нож мясорубки
12. Диск для крупного фарша
13. Фиксирующее кольцо
14. Диск для среднего фарша

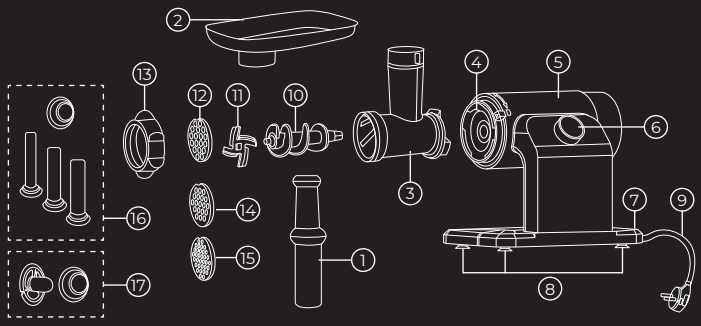

15. Диск для мелкого фарша
16. Насадки для колбасок с основанием
17. Насадка для кеббе с основанием

Регулятор с дисплеем

1. Кнопка «Вкл/Выкл» ⏻
2. Дисплей
3. Регулятор скорости. С его помощью можно изменять скорость работы прибора:
   - по часовой стрелке увеличивает скорость (от 1 до 3);
   - против часовой стрелки уменьшает скорость / включает реверс.
4. **+** – показывает максимальную скорости работы прибора.
5. **–** – показывает минимальную скорость работы прибора.
6. **R** – показывает функцию «Реверс». Эта функция прокручивает механизм вращения в обратном направлении. Используется при застревании продукта внутри мясорубки.

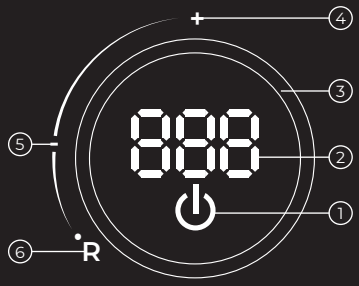

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Мясорубка

1. Промойте съемные части перед первым использованием.
2. Вставьте блок мясорубки в моторный блок и зафиксируйте его фиксирующей ручкой.
3. Установите в блок шнек, нож (режущей кромкой к диску), диск для фарша и закрутите фискрирующее кольцо.
4. Поместите загрузочный лоток на блок и поставьте емкость под горловину блока мясорубки.
5. Нарежьте мясо на кусочки примерно 20 × 20 × 60 мм (без костей и размороженное).
6. Подключите прибор к электросети и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» ⏻.
7. Поверните регулятор скорости, чтобы выбрать одну из 3 скоростей.
8. Положите продукт на загрузочный лоток, используйте толкатель.
9. После использования выключите прибор, повторно нажав на кнопку «Вкл/Выкл» ⏻ и отключите от электросети.

⚠ *Для измельчения нельзя использовать кости, шкуру, замороженное или крупно нарезанное мясо, орехи, имбирь и пр. Подобные ингредиенты сокращают срок службы устройства и могут привести к поломке.*


Приготовление кеббе

1. Установите в блок мясорубки шнек, затем установите насадки для кеббе (17).
2. Закрутите фиксирующее кольцо.
3. Поместите загрузочный лоток на блок мясорубки и емкость под горловину блока.
4. Повторите пп. 6, 7 блока «Мясорубка.
5. Положите фарш в загрузочный лоток и пропустите его через мясорубку для изготовления трубочек.
6. Наполните заготовки начинкой.
7. После завершения работы снова нажмите кнопку ⏻.

Приготовление колбасок


1. Установите в блок мясорубки шнек, нож, диск. Плотно зафиксируйте кольцо-основание и закрутите фиксирующее кольцо.
2. Поместите загрузочный лоток на блок мясорубки.
3. Наденьте спецоболочку на насадку для колбасок.
4. Повторите пп. 6, 7 блока «Мясорубка.
5. Положите мясо в загрузочный лоток.
6. Аккуратно заполняйте оболочку по мере выхода продукта, поправляйте ее во избежание разрывов.
7. Когда нужная длина оболочки будет заполнена, снова нажмите кнопку ⏻ для завершения работы.

Овощерезка

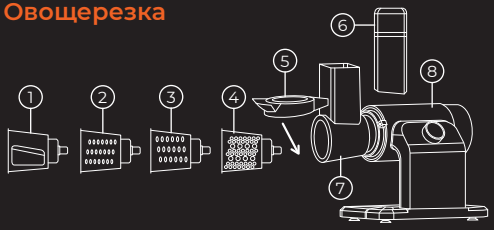

1. Насадка шинковая
2. Мелкая терка
3. Крупная терка
4. Для драников
5. Фиксатор
6. Толкатель
7. Блок овощерезки
8. Моторный блок

Соковыжималка

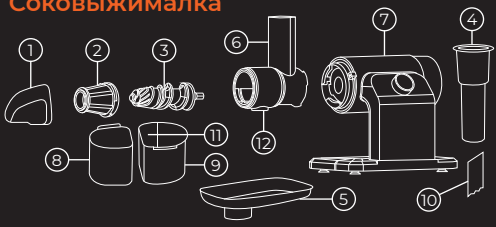

1. Крышка
2. Сетка
3. Шнек
4. Толкатель
5. Загрузочный лоток
6. Блок соковыжималки
7. Моторный блок
8. Стакан для жмыха
9. Стакан для сока
10. Пеноотсекатель
11. Отсек для пеноотсекателя
12. Отверстие для сока

1. Подсоедините блок овощерезки/соковыжималки к моторному блоку и зафиксируйте его фиксирующей ручкой.
2. Поднимите фиксирующий элемент, установите необходимую насадку, защелкните фиксирующий элемент.
3. Поставьте емкость под блок овощерезки.
4. Нарежьте продукты на кусочки размером примерно 5 × 5 см.
5. Добавляйте нарезанные продукты в горловину блока овощерезки. Используйте специальный толкатель, входящий в комплект.
6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» ⏻, прибор перейдет в режим ожидания.
8. Поверните регулятор по часовой стрелке и перейдите к выбору одной из 3-х скоростей работы прибора. Далее поворачивайте регулятор по часовой или против часовой стрелки, чтобы увеличивать или уменьшать скорость.
9. Добавляйте нарезанный продукт в блок овощерезки/соковыжималки при помощи толкателя.
10. После завершения работы повторно нажмите кнопку «Вкл/Выкл» ⏻ и отключите прибор от электросети.

1. Подсоедините блок овощерезки/соковыжималки к моторному блоку и зафиксируйте его фиксирующей ручкой.
2. Поместите в него шнек соковыжималки и сетку.
3. Вставьте в блок крышку соковыжималки боком и поверните против часовой стрелки, чтобы закрепить.
4. Поместите загрузочный лоток на блок соковыжималки, установите пеноотсекатель в стакан для сока.
5. Поставьте стакан для сока под отверстия для сока, а стакан для жмыха – под отверстие для жмыха.
6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» ⏻, прибор перейдет в режим ожидания.
8. Поверните регулятор по часовой стрелке и перейдите к выбору одной из 3-х скоростей работы прибора. Далее поворачивайте регулятор по часовой или против часовой стрелки, чтобы увеличивать или уменьшать скорость.
9. Добавляйте нарезанный продукт в блок овощерезки/соковыжималки при помощи толкателя.
10. После завершения работы повторно нажмите кнопку «Вкл/Выкл» ⏻ и отключите прибор от электросети.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Очищайте все элементы только в разобранном виде и сразу после использования.

STOP *ЗАПРЕЩЕНО погружать корпус прибора в воду! Запрещается использование абразивных средств, агрессивных веществ, не рекомендованных для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.*
Запрещается мыть металлические детали в посудомоечной машине!

i ***Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)***