GARLYN

Чайник электрический
Mystery Grace K-400


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Во избежание ожога не снимайте крышку прибора в процессе кипячения.
- ▲ Регулярно проверяйте устройство на предмет повреждений.
- ▲ Используйте устройство только для нагрева или кипячения воды. Не используйте его для других жидкостей.
- ▲ Не включайте устройство без воды.
- ▲ Не используйте изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Попадание влаги на контактную группу устройства может привести к его серьезным повреждениям.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Корпус
2. Термометр. На нем отображаются:
   - актуальная температура воды в чайнике;
   - рост температуры в процессе нагрева воды
3. Кнопка включения/выключения ⏻. Горит оранжевым цветом в процессе работы прибора
4. Носик
5. Ручка чайника
6. Мерная шкала
7. Подставка для чайника с отсеком для хранения электрошнура
8. Электрошнур
9. Заглушка паровой трубки с отметкой MAX
10. Съемный фильтр от накипи
11. Выемка для фильтра
12. Крышка
13. Ручка крышки

Вид снаружи

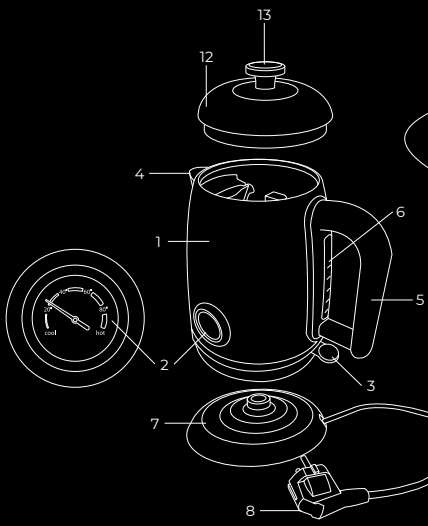

Вид изнутри

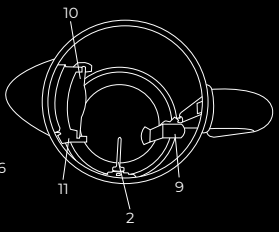

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь, что чайник в рабочем состоянии, размотайте электрошнур (8). Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему высохнуть. Проследите, чтобы в контактной группе чайника и на его подставке (7) не осталось влаги. Установите чайник с подставкой на термостойкую горизонтальную поверхность, ровную и сухую.


Подготовка к использованию

Подключите подставку к электросети. Наполните чайник до уровня MAX, добавьте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты. Поставьте устройство на подставку (7), нажмите на кнопку ⏻ и доведите до кипения. Затем вылейте воду и ополосните прибор. При необходимости можно повторить действия еще раз.


GARLYN

Чайник электрический
Mystery Grace K-400

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

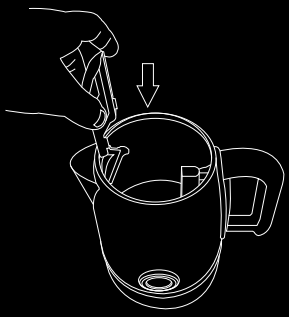

1. Размотайте электрошнур (8).
2. Снимите чайник с подставки (7) и снимите крышку (12) с чайника, потянув вверх за ручку крышки (13). Вставьте фильтр от накипи (10) в выемку (11) до щелчка – он означает, что фильтр надежно зафиксирован.
3. Наполните чайник необходимым количеством воды и закройте крышкой.
4. Установите чайник на подставку (7) и подключите ее к электросети.

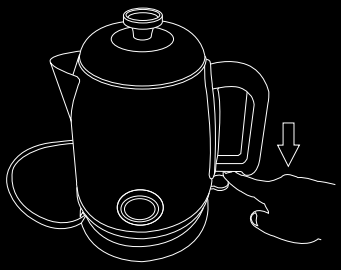

5. Нажмите кнопку включения/выключения ⏻. Кнопка загорится оранжевым цветом, чайник начнет нагреваться. На термометре будет отображаться рост температуры.

Если снять чайник с подставки, сработает функция автоматического отключения. Кнопка включения/выключения ⏻ вернется в исходное положение, индикация погаснет. После возвращения чайника на подставку для повторного кипячения снова нажмите на кнопку ⏻.

6. Чайник выключится автоматически, как только вода закипит. Если Вам нужно нагреть воду до определенной температуры, выключите чайник нажатием на кнопку включения/выключения ⏻ в тот момент, когда на термометре отобразится необходимая температура.
7. После использования отключите устройство от электросети.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Чайник оснащен защитой от перегрева и отключается автоматически при закипании, снятии с подставки и недостаточном количестве воды. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед дальнейшей эксплуатацией и при необходимости вновь запустите в работу.

УХОД И ОЧИСТКА

Отключите прибор от электросети, вылейте воду и дайте устройству остыть после работы. Для очистки корпуса используйте мягкую влажную ткань. Перед дальнейшим использованием чайника тщательно высушите внешнюю поверхность.
Промойте фильтр от накипи (10) под проточной водой, после просушки вставьте в предназначенную для него выемку (11) внутри чайника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать сам чайник, подставку, электрошнур и электровилку в воду и иные жидкости или промывать их под струей воды.

Очистка от накипи

В зависимости от состава используемой воды и степени ее жесткости нагревательный элемент и внутренние стенки корпуса прибора могут покрываться налетом и накипью. Для их очистки используйте неабразивные чистящие средства от накипи для кухонных приборов. Четко следуйте указаниям инструкции производителя данных чистящих средств.
Образование накипи можно уменьшить, выливая воду после использования чайника и доливая ее по мере необходимости.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)