GARLYN

Тостер Mystery Grace TR-500


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра во время использования!
- ▲ Не разогревайте никакие продукты, кроме хлеба, с помощью данного устройства.
- ▲ Никогда не кладите хлеб с сыром, выпечку с начинкой или посыпкой и другие продукты в отсеки для загрузки хлеба.
- ▲ Внимание! Некоторые части устройства во время работы сильно нагреваются. Прикасайтесь только к рычагу для загрузки хлеба, кнопкам и регулятору (7).
- ▲ Никогда не накрывайте прибор во время работы.
- ▲ Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- ▲ Не помещайте в отсеки для загрузки хлеб в алюминиевой или полимерной фольге из-за опасности ожога или поражения электрическим током.
- ▲ Не вынимайте хлеб из устройства во время его работы механическим способом.
- ▲ Между устройством и стенами, другими предметами должно быть достаточно пространства, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха во время работы устройства.
- ▲ Перед тем как отключать прибор от электросети, убедитесь, что рычаг для загрузки тостов находится в верхнем положении.

STOP *В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование прибора.*

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Корпус прибора
2. Отсеки для загрузки тостов
3. Рычаг для загрузки тостов
4. Кнопка «Стоп» ⏢. Преждевременно останавливает работу прибора. Горит красным цветом в процессе работы прибора
5. Кнопка «Подогрев» ♨. Запускает работу функции подогрева. Горит красным цветом во время работы функции
6. Кнопка «Разморозка» ❄. Запускает работу функции разморозки. Горит красным цветом во время работы функции
7. Регулятор степени обжарки (1-7)
8. Выдвижной поддон для крошек
9. Электрошнур
10. Нескользящие ножки
11. Отсек для хранения электрошнура

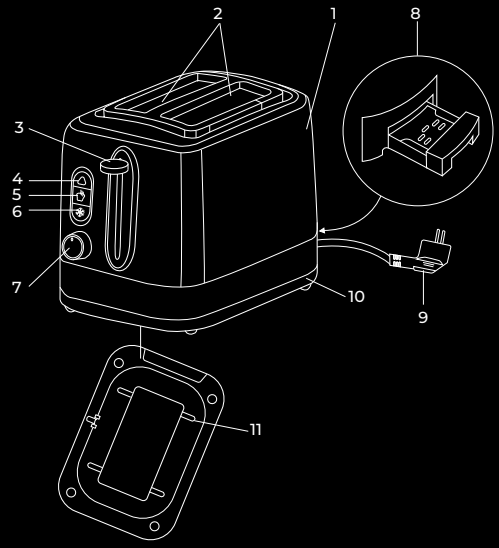

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Нагрейте прибор 1-2 раза на самой высокой степени обжарки без хлеба. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Во время первого включения наличие посторонних запахов, возникших во время работы, не является неисправностью.

GARLYN

Тостер Mystery Grace TR-500

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Приготовление тостов

1. Подключите прибор к электросети. Положите ломтики хлеба в отсеки для загрузки тостов.

Каждый отсек рассчитан максимум на один ломтик хлеба.

2. Выберите степень обжарки с помощью регулятора степени обжарки (от 1 до 7).

С помощью регулятора (7) Вы можете менять степень обжарки уже в процессе приготовления.

3. Полностью опустите рычаг, пока он автоматически не зафиксируется. Ломтики хлеба опустятся вниз. После этого начнется приготовление тостов.

Чтобы прервать процесс приготовления раньше времени, нажмите на кнопку «Стоп»

4. По окончании приготовления устройство автоматически отключится. Рычаг вернется в начальное положение, поджаренные ломтики хлеба поднимутся вверх.
5. Достаньте готовые тосты из отсеков.

Внимание! Готовые тосты и некоторые части устройства очень горячие во время и сразу после процесса поджаривания. Будьте осторожны, когда вынимаете тосты из устройства.

6. Отключите прибор от электросети.

Функция разморозки


1. Подключите прибор к электросети. Положите ломтики замороженного хлеба в отсеки для загрузки.
2. Установите регулятор на нужную степень обжарки.
3. Полностью опустите рычаг, пока он автоматически не зафиксируется. Ломтики хлеба опустятся вниз.
4. Нажмите кнопку «Разморозка», она загорится красным цветом. Сначала хлеб будет размораживаться, а после этого начнется процесс приготовления тостов.
5. По окончании приготовления устройство автоматически отключится. Рычаг вернется в начальное положение, поджаренные ломтики хлеба поднимутся вверх.
6. Достаньте готовые тосты из отсеков. Отключите прибор от электросети.

Функция подогрева

1. Подключите прибор к электросети.
2. Положите готовые тосты в отсеки для загрузки.
3. Полностью опустите рычаг, пока он автоматически не зафиксируется. Тосты опустятся вниз.
4. Нажмите кнопку «Подогрев», чтобы повторно разогреть тосты. Кнопка загорится красным цветом.
5. По окончании подогрева устройство отключится. Рычаг вернется в начальное положение, подогретые тосты поднимутся вверх.
6. Достаньте подогретые тосты из отсеков и отключите прибор от электросети.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой устройства отключите его от электросети и дайте полностью остыть.

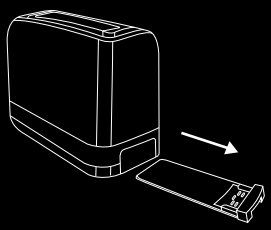

Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости!

Очистите корпус устройства мягкой влажной тканью. Для удаления обгоревших крошек в отсеках для тостов можно использовать жесткую щетку. Просушите устройство на воздухе или с помощью сухой ткани.

Извлеките поддон для крошек (8). Для этого выдвиньте поддон плавным движением на себя. Вытряхните крошки с поддона. Если необходимо, промойте поддон под проточной водой с использованием моющих средств. Тщательно просушите поддон на воздухе, прежде чем установить его обратно в тостер.

Не используйте для очистки прибора острые предметы, абразивные или агрессивные моющие средства.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)