GARLYN


Отпариватель настенный GS-500

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- ▲ Перед заполнением резервуара водой отключайте прибор от электросети.
- ▲ Используйте только фильтрованную воду. Не заливайте никакую другую жидкость, кроме воды.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и электрошнур в воду или помещать их под струю воды!
- ▲ Если устройство упало в воду, как можно быстрее отключите его от электросети. Не прикасайтесь к прибору и не погружайте руки в воду в этот момент!
- ▲ Подошва устройства сильно нагревается во время работы! Не прикасайтесь к ней!
- ▲ Оставляя прибор даже на короткое время, отключайте его от электросети и ставьте на базу (12).
- ▲ НИКОГДА не используйте прибор для отпаривания с пустым резервуаром для воды!
- ▲ Не проводите отпаривание на человеке и не направляйте пар на людей, животных и растения!
- ▲ Если Вам не хватило воды в резервуаре, перед повторным наполнением резервуара ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите прибор и отключите его от электросети!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Уголок подошвы
2. Корпус отпаривателя
3. Панель индикации
4. Кнопка переключения способа глажения. Короткое нажатие на нее переключает между отпариванием и сухим глажением
5. Подошва
6. Отверстия для выхода пара
7. Ручка отпаривателя
8. Шланг подачи пара
9. Отверстие для добавления воды с заглушкой
10. Резервуар для воды
11. Кнопка извлечения резервуара для воды
12. База
13. Крючок для крепления базы выдвижной
14. Фиксаторы отпаривателя
15. Кнопка включения/выключения
16. Фильтр
17. Отсек для фильтра
18. Крышка отсека для фильтра
19. Корпус базы
20. Электрошнур
21. Комплект для настенного крепления

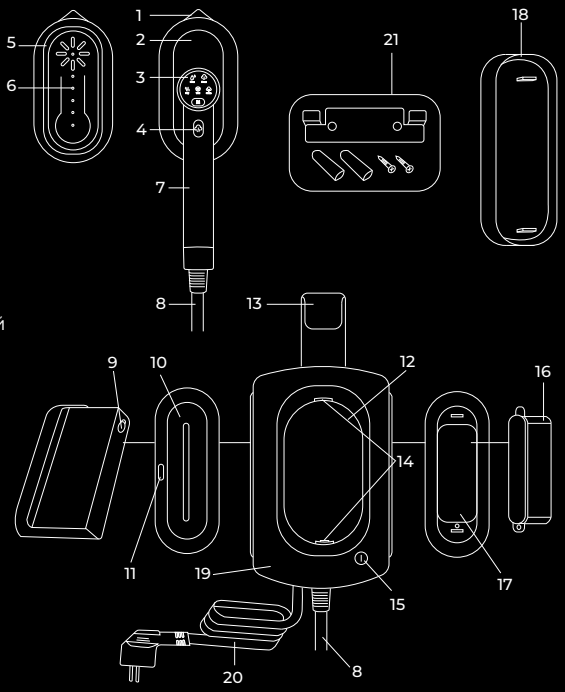

Панель индикации

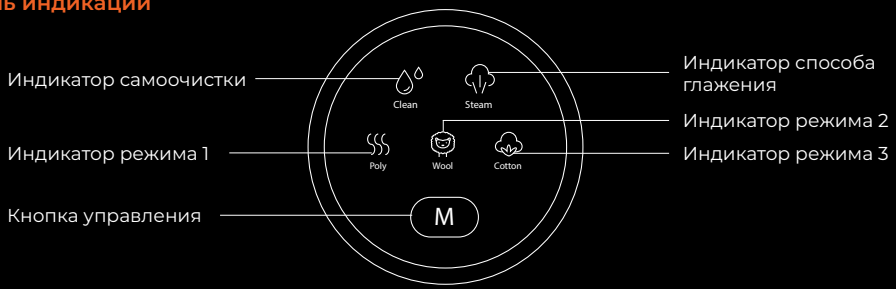

GARLYN

Отпариватель настенный GS-500

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь, что выбранный режим и способ глажения соответствуют указаниям на ярлыке изделия или рекомендациям в таблице режимов работы.

Наполнение резервуара для воды

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети. Нажмите на кнопку извлечения резервуара (11) и извлеките его.
2. Откройте заглушку отверстия для добавления воды. Медленно залейте холодную воду в резервуар, стараясь не переливать ее через край (около 1200 мл). Плотно закройте заглушкой отверстие (9).
3. Установите резервуар для воды обратно в корпус базы до щелчка отверстием с заглушкой вверх.

Выбор положения корпуса отпаривателя

Поверните корпус отпаривателя на 90° против часовой стрелки, чтобы установить его в горизонтальное положение, или поверните корпус на 90° по часовой стрелке, чтобы снова вернуть его в вертикальное положение. Также Вы можете изменить положение корпуса отпаривателя, не снимая с базы, повернув ручку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети и нажмите на кнопку включения/выключения ⏻, чтобы включить прибор.
2. Загорится индикатор режима 2 (Wool) и замигает индикатор (Steam). Когда через 30 сек. индикатор нагрева перестанет мигать и станет непрерывно гореть оранжевым цветом, прибор готов к работе. По умолчанию при включении прибора запускается режим 2 и тип глажения «Сухое глажение».
3. Чтобы изменить режим работы, нажимайте на кнопку управления (M) (см. «Таблица режимов и типов работы» в руководстве пользователя). Индикатор выбранного режима работы и индикатор нагрева загорятся (цвет индикатора нагрева зависит от выбранного режима работы).
4. Чтобы изменить способ глажения на «Отпаривание», нажмите на кнопку . Индикатор (Steam) будет гореть. Чтобы изменить на сухое глажение, снова нажмите на кнопку .
5. Снимите отпариватель с базы и воспользуйтесь им для отпаривания или для сухого глажения.
6. Выключите прибор, нажав на кнопку ⏻, и отключите его от электросети. Поставьте отпариватель на базу.

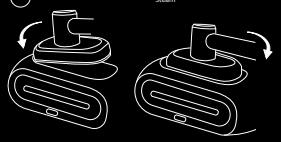


Таблица режимов работы

Режим работы	Параметры режима	Тип ткани	Рекомендации
Режим 1 (Poly)	• низкая подача пара при отпаривании; • температура нагрева подошвы при сухом глажении – 110-120 °C	Полиэстер, акрил, капрон, нейлон, ацетатные волокна, вискоза, шелк	• гладить с изнаночной стороны; • гладить через увлажненную ткань или использовать отпаривание; • при глажении не задерживаться долго на одном месте
		Микрофибра	• гладить с лицевой стороны; • гладить через сухую ткань
Режим 2 (Wool)	• средняя подача пара при отпаривании; • температура нагрева подошвы при сухом глажении – 130-140 °C	Шерсть, кашемир, фланель (шерстяные волокна)	• рекомендуется отпаривание вместо сухого глажения; • гладить только с изнаночной стороны; • при глажении не задерживаться долго на одном месте
Режим 3 (Cotton)	• высокая подача пара при отпаривании; • температура нагрева подошвы при сухом глажении – 150-160 °C	Хлопок, деним, фланель (хлопковые волокна), сатин, бязь	• рекомендуется отпаривание вместо сухого глажения; • гладить с лицевой стороны
		Лен	• рекомендуется отпаривание вместо сухого глажения; • гладить с изнаночной стороны

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)