
GARLYN

Фен Master Style Elite

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не роняйте прибор и не подвергайте его сильным ударам.
- ▲ Соблюдайте расстояние более 10 см между воздухозаборником и волосами и более 3 см между отверстиями для выхода воздуха и волосами.
- ▲ Используйте устройство только для сушки и укладки. Не применяйте его для сушки домашних животных, обуви, одежды и т. д.
- ▲ Во время использования отверстия выхода воздуха и насадка могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним во время использования, в противном случае возможны ожоги.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, электрошнура и электровилки мокрыми руками и тогда, когда на них попала вода.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

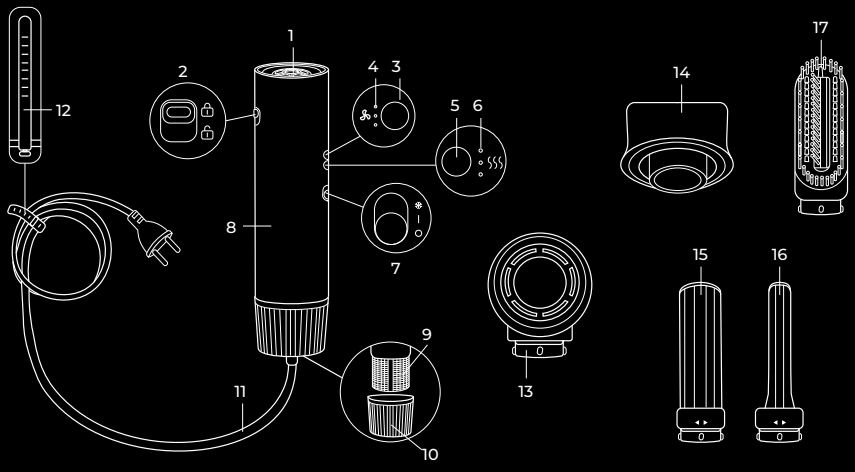

1. Отверстия для выхода воздуха
2. Фиксатор насадок. Имеет два положения:
   - 🔒 – фиксатор заблокирован;
   - 🔓 – фиксатор разблокирован
3. Кнопка «Скорость» 🌀
4. Индикаторы скорости воздушного потока:
   - горит нижний индикатор – низкая скорость;
   - горит средний индикатор – средняя скорость;
   - горит верхний индикатор – высокая скорость;
   - не горят индикаторы – прибор выключен
5. Кнопка «Температура» ≋
6. Индикаторы уровня нагрева воздушного потока:
   - горит нижний белым цветом – холодный обдув;
   - горит средний оранжевым цветом – средний уровень;
   - горит верхний красным цветом – высокий уровень;
   - горят попеременно верхний белым цветом и нижний красным – чередование горячего/холодного воздуха;
   - не горят индикаторы – прибор выключен
7. Переключатель работы прибора. Имеет три положения:
   - O – прибор выключен;
   - I – прибор включен;
   - ❄ – режим холодного обдува
8. Корпус прибора
9. Воздухозаборник с фильтром тонкой очистки
10. Крышка воздухозаборника с фильтром грубой очистки
11. Электрошнур с защитой от перегиба
12. Хомут для хранения электрошнура
13. Круглая насадка-концентратор для быстрой сушки
14. Насадка-концентратор для стайлинга
15. Насадка для локонов 40 мм с эффектом Коанда
16. Насадка для локонов 32 мм с эффектом Коанда
17. Щетка для выпрямления волос

GARLYN


Фен Master Style Elite

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Запрещено во время использования прибора регулировать, снимать или устанавливать насадки!

Установка/снятие насадок



1. Вставьте одну из насадок в отверстие (1), повернув по часовой стрелке до упора. Фиксатор (2) перейдет в заблокированное положение.
2. Чтобы снять насадку, переведите фиксатор в разблокированное положение, сдвинув его вниз.
3. Вытащите насадку из отверстия (1), повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.

Использование насадок с эффектом Коанда

Поверните насадку вправо за основание, чтобы локоны завивались против часовой стрелки. Поверните насадку влево за основание, чтобы локоны завивались по часовой стрелке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед тем как подключать прибор к электросети, убедитесь, что он выключен и переключатель (7) находится в положении ○.

1. Подключите прибор к электросети, установите необходимую насадку.
2. Переведите переключатель работы прибора (6) в положение I.
3. Нажатием на кнопку «Скорость» выберите подходящую Вам скорость воздушного потока.
4. Нажатием на кнопку «Температура» выберите подходящий Вам уровень нагрева выдуваемого воздуха.
5. При любом уровне нагрева и скорости воздушного потока Вы можете включить холодный воздух, если переведете переключатель (7) в положение ❄.
6. По окончании работы переведите переключатель работы прибора (7) в положение ○.
7. Отключите прибор от электросети.

Встроенный генератор отрицательных ионов

Прибор оснащен встроенным генератором, который автоматически вырабатывает отрицательные ионы во время работы. Отрицательные ионы нейтрализуют статическое электричество и разглаживают волосы.

Интеллектуальная технология термоконтроля

Прибор оснащен технологией термоконтроля, которая позволяет поддерживать температуру сушки неизменной, защищая волосы от повреждений из-за перегрева.

Функция памяти

При включении прибор устанавливает параметры последнего использования.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой защиты от перегрева. При перегреве прибор отключает нагрев выдуваемого воздуха и продолжает работать в режиме холодного воздуха.

Также прибор оснащен защитной системой, которая срабатывает при возникновении неисправности. Если такое произошло, прибор выключится или не включится.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды! Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки.

Рекомендуется снимать крышку (10) с фильтром грубой очистки и чистить фильтр тонкой очистки вручную с помощью сухой ткани один раз в неделю.

При чистке отверстий для выхода/входа воздуха убедитесь, что устройство не подключено к электросети. Используйте ватные палочки, протирайте изделие сухой тканью.

Используйте функцию самоочистки, чтобы прочистить воздухозаборник. Для этого, когда прибор выключен, но подключен к электросети, нажмите и удерживайте кнопку «Температура» (подробнее см. Руководство пользователя).

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)