GARLYN

Гарантия
12+12
месяцев*

Телевизоры

GTV65UHD1
GTV75UHD1



Активируйте расширенную гарантию и получите **подарок!**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем с покупкой нового телевизора GARLYN!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед использованием внимательно изучите данное руководство. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте **www.garlyn.ru.** Здесь Вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN** и оригинальные аксессуары к ней, а также получить консультацию наших специалистов.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

Устройство прибора 8

Пульт дистанционного управления 10

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 12

Установка прибора 13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 14

Порядок действий 14

Звуковое обнаружение пульта ДУ 14

Встроенный Wi-Fi модуль 15

Разделы телевизора 16

Системные настройки 16

Домашний экран 18

GAIART 21

Рекомендации 21

Выбор источника сигнала 22

Меню дополнительных настроек 22
УХОД И ОЧИСТКА 35
Хранение и транспортировка 36
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 37
ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN 39
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 40
КОМПЛЕКТАЦИЯ 43
УТИЛИЗАЦИЯ 44
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 45
Условия гарантийного обслуживания 45
Авторизованный сервисный центр в Вашем регионе 49



Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: помещения для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей устройства самостоятельно. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным электрошнуром или электровилкой, а также после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Перемещайте/переносите прибор аккуратно. При переносе держите прибор двумя руками.
- Используйте только вспомогательные устройства/принадлежности, указанные изготовителем.
- Не размещайте устройство и не протягивайте электрошнур вблизи источников тепла. Следите за отсутствием соприкосновения с острыми, горячими и/или мокрыми предметами. Несоблюдение данного правила может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
- Устанавливайте прибор в местах с умеренной температурой окружающей среды. Во избежание повреждения не устанавливайте его рядом с кондиционером, кухонной плитой или печью.
- Источники питания пульта ДУ не должны подвергаться чрезмерному тепловому воздействию, источником которого может быть прямой солнечный свет, пламя и т.п.
- Не закрывайте воздуховоды. Для обеспечения надежной работы прибора и для защиты от перегрева рекомендуется ставить прибор в место, где отсутствуют препятствия для забора воздуха и вентилирования.

- Вода не должна попадать в прибор, поэтому предметы (вазы, горшки с цветами и пр.), из которых может капать или выплескиваться жидкость, не должны помещаться рядом с устройством.
- Не ставьте устройство во влажные или сырые места.
- **ВНИМАНИЕ**
- Вставляйте вилку электрошнура в розетку только по окончании установки устройства. Убедитесь, что после установки к электровилке имеется свободный доступ.
- Не подключайте прибор к электросети, если электровилка неплотно входит в розетку или плохо закреплена.
- Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за саму вилку, не тяните за электрошнур.
- Отключайте прибор от электросети, если Вы не будете использовать его в течение длительных промежутков времени, перед проведением технического обслуживания или иных работ, а также во время грозы.
- Не разбирайте прибор и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Это может привести к поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Берегите глаза от воздействия ИК-излучателя пульта дистанционного управления.
- Используйте только ту мебель, которая обеспечивает надежную опору прибору. Убедитесь, что устройство не свисает над краем опорной поверхности мебели.
- Если прибор закреплен на кронштейне, следите, чтобы последний был надежно прикручен к поверхности.
- Установка прибора на стеллажи допускается только при условии обеспечения надежного крепления мебели к подходящей опорной поверхности.
- Не устанавливайте устройство на поверхности, которые подвергаются вибрации или ударам.
- Не вставайте на изделие, не ставьте и не роняйте тяжелые предметы на него.

- Очистка корпуса прибора выполняется только сухой тканью. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки экрана.
- Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости прибора или под постоянным присмотром.
- Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.



В случае обнаружения неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

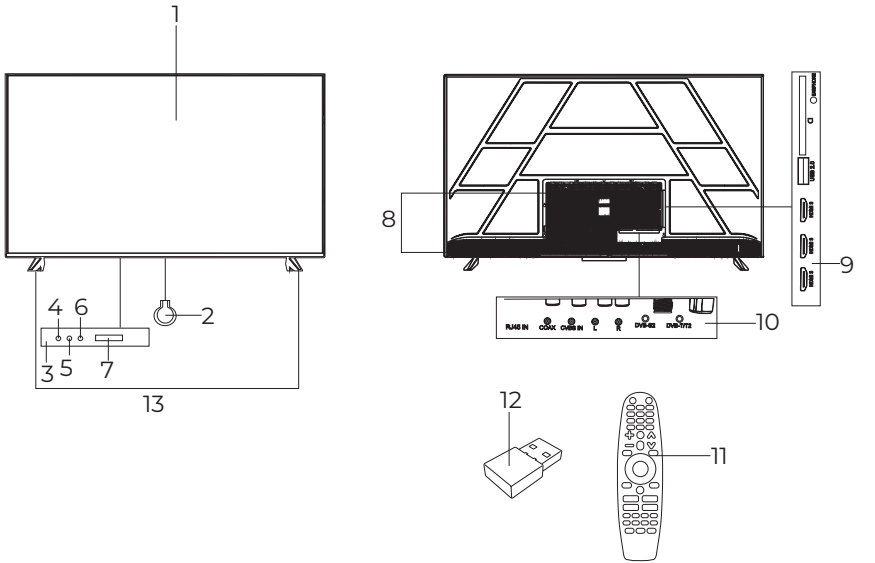

1. Экран телевизора

2. Кнопка питания с индикатором:

- в выключенном состоянии короткое нажатие включает телевизор;
- во включенном состоянии короткое нажатие вызывает основное меню
- во включенном состоянии нажатие и удерживание около 3 сек. выключает телевизор
- индикатор горит красным цветом, когда телевизор выключен;
- индикатор горит зеленым цветом, когда телевизор включен

3. Wi-Fi модуль

4. Индикатор Wi-Fi. Горит зеленым цветом, когда Wi-Fi подключен

5. Индикатор 4G. Горит синим цветом, когда включен интернет 4G

6. Индикатор работы Wi-Fi модуля. Горит фиолетовым цветом, когда Wi-Fi модуль включен

7. Слот для SIM-карты

8. Воздуховоды

9. Боковая панель разъемов


10. Нижняя панель разъемов

11. Пульт ДУ

12. Модуль управления пультом (USB-приемник)

13. Ножки

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

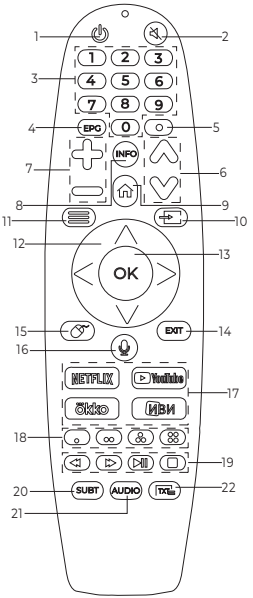

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка выключения звука
3. Цифровые кнопки **0**-**9**. Нажатие на кнопки позволяет:
   - перейти на определенный канал;
   - ввести цифровое значение
4. Кнопка **EPG.** Нажатие на кнопку вызывает интерактивное расписание телепередач, при наличии технических возможностей
5. Кнопка записи. Нажатие на кнопку позволяет записать транслируемую телепередачу, при наличии технических возможностей
6. Кнопки переключения каналов вперед/назад
7. Кнопки увеличения/уменьшения громкости звука
8. Кнопка **INFO**. Нажатие на кнопку вызывает информацию о текущей телепередаче, канале или выбранном пункте меню
9. Кнопка . Нажатие на кнопку позволяет перейти на домашний экран со списком приложений

10. Кнопка (⇄). Нажатие на кнопку позволяет перейти к выбору источника ввода

11. Кнопка «Меню» (☰). Нажатие на кнопку открывает панель дополнительных настроек телевизора

12. Кнопки перемещения по меню, спискам, функциям, элементам интерфейса

13. Кнопка подтверждения выбора **OK**

14. Кнопка **EXIT**. Нажатие на кнопку позволяет выйти из раздела меню

15. Кнопка (☞). Нажатие на кнопку активирует курсор, при наличии технических возможностей

16. Кнопка (🎙).Нажатие на кнопку активирует голосовое управление / голосовой ввод

17. Кнопки прямого запуска приложений. Нажатие на каждую из кнопок позволяет перейти в определенное приложение

18. Кнопки дополнительных функций. Нажатие на каждую из кнопок управляет страницами в меню телетекста

19. Кнопки управления воспроизводимым медиа:

- (◁◁) (▷▷) - перемотка;
- (▷II) - воспроизведение/пауза;
- (□) - остановка

20. Кнопка **SUBT**. Нажатие на кнопку позволяет перейти к настройке субтитров, при наличии технической возможности

21. Кнопка **AUDIO**. Нажатие на кнопку позволяет перейти к выбору звуковой дорожки, при наличии технической возможности

22. Кнопка (TXT). Нажатие на кнопку позволяет перейти к настройке телетекста, при наличии технической возможности

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.



Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Извлеките из отсека для источников питания пульта ДУ модуль управления пультом (12) и подключите к любому свободному USB-разъему телевизора.

Установите в отсек для источников питания пульта ДУ батарейки типа AAA, соблюдая верную полярность.



Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Не устанавливайте телевизор в воздухонепроницаемом месте, например в мебельной стенке. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо предусмотреть минимальное свободное пространство вокруг прибора.


Также не устанавливайте прибор возле источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и прочие (включая усилители), которые вырабатывают тепло.

Не ставьте телевизор на неустойчивую поверхность.


Поворачивайте и поднимайте телевизор, удерживая его за основание, а не за верхнюю часть.

ВНИМАНИЕ! Настенный кронштейн в комплект поставки НЕ ВХОДИТ!

1. Установите ножки подставки. Для этого положите телевизор на мягкую поверхность экраном вниз, присоедините ножки к низу корпуса и зафиксируйте винтами.

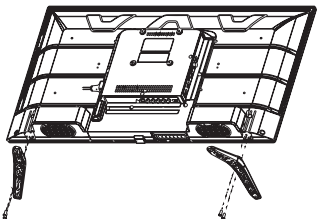

2. Установите прибор на твердую плоскую ровную поверхность, обеспечив вокруг свободное пространство около 10 см. Позади прибора должны быть стена либо другая плоская опора, чтобы избежать его случайного опрокидывания.

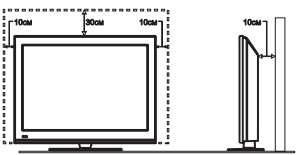

3. Подключите электрошнур к источнику питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Убедитесь, что прибор подключен к источнику питания. При необходимости подключите различные кабели или источники сигнала.
2. Нажмите на кнопку ⏻ на пульте ДУ или на кнопку (2) на корпусе прибора, чтобы включить телевизор. Индикатор на телевизоре загорится зеленым цветом.
3. При первом включении телевизора произведите настройку следуя указаниям на экране (настройте язык, часовой пояс, беспроводное соединение, пульт ДУ на Вашем смартфоне, источник сигнала).
4. Когда на экране телевизора возникнет домашняя страница, используйте пульт ДУ для управления телевизором.

Если телевизор не подключен к интернету, то появится демо режим Smart TV. Для того чтобы пользоваться всеми функциями, подключите телевизор к интернету.

5. После использования выключите телевизор, нажав на кнопку ⏻ на пульте ДУ или нажав и удерживая кнопку (2) на корпусе. Индикатор на телевизоре станет гореть красным цветом.
6. Отключите телевизор от электросети. Индикатор на телевизоре погаснет.

ЗВУКОВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ

1. Извлеките модуль управления пультом (8) из отсека для источников питания пульта ДУ.
2. Подключите модуль (12) к телевизору, вставив его в разъем USB.
3. Убедитесь, что телевизор подключен к источнику питания. При необходимости подключите различные кабели или источники сигнала. Нажмите на кнопку ⏻ на пульте ДУ или кнопку (2) на корпусе прибора, чтобы включить телевизор. Индикатор на телевизоре загорится зеленым цветом.
4. Вы в любой момент можете нажать на кнопку **ON/OFF** на модуле, чтобы пульт издал звуковой сигнал, который поможет его обнаружить.
5. После обнаружения нажмите на любую кнопку пульта ДУ, чтобы остановить звуковой сигнал.

ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ


Телевизор оснащен встроенным модулем связи, который работает по принципу автономного Wi-Fi-роутера.

Это позволяет пользоваться быстрым 4G-интернетом там, где нет возможности провести кабельный интернет, используя обычную мобильную связь.

Вам не нужно выполнять сложных сетевых настроек — телевизор просто подключается к точке доступа, которую создает этот модуль.

1. Подготовьте активную SIM-карту формата Nano-SIM с тарифом для раздачи интернета (SIM-карта не входит в комплектацию). Аккуратно вставьте ее в слот для SIM-карты (7).
2. Включите телевизор. Индикатор модуля (6) загорится фиолетовым цветом.
3. Дождитесь, пока индикатор (5) загорится синим цветом. Его постоянное свечение означает, что SIM-карта распознана, зарегистрировалась в сети оператора и успешно принимает мобильный интернет. Если синий индикатор не загорается, проверьте правильность установки SIM-карты, наличие средств на балансе и качество сигнала в помещении.
4. Далее загорится индикатор (4) зелёным цветом. Он свидетельствует о том, что модуль создал локальную беспроводную сеть и начал её транслировать. Для успешного выхода в интернет синий и зелёный индикаторы должны гореть одновременно.
5. С помощью пульта ДУ перейдите в раздел телевизора: Настройки→Системные настройки→Сеть.
6. В появившемся списке доступных Wi-Fi сетей найдите сеть вашего модуля. В зависимости от диапазона, заводские названия по умолчанию выглядят так: **2G: TEST_2G_xxxx, 5G: TEST_5G_xxxx, двухдиапазонный: TEST_xxxx (последние четыре цифры номера IMEI).**
7. Выберите нужную сеть и введите **стандартный заводской пароль: 12345678**.
8. Для изменения стандартного имени сети (SSID) или пароля откройте веб-браузер на телевизоре, смартфоне или ноутбуке (устройство должно быть подключено к сети TEST_...). Введите в адресную строку веб-адрес **192.168.6.1**. На странице авторизации используйте стандартные данные: **имя пользователя — admin, пароль — 12345678**. Настоятельно рекомендуется сменить пароль в целях безопасности после первого входа.

РАЗДЕЛЫ ТЕЛЕВИЗОРА

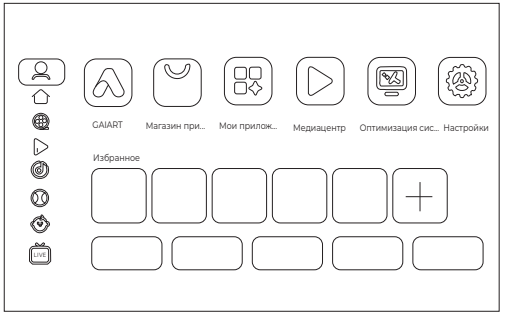

Системные настройки

В этот раздел можно попасть с главного экрана, выбрав иконку шестеренки.



Сеть

Раздел для подключения телевизора к сети интернет. Вы можете выбрать тип соединения: «Проводная сеть» или «Беспроводная сеть» (Wi-Fi). При выборе Wi-Fi на экране появится список доступных точек доступа — выберите нужную Вам сеть и введите пароль.

Время

Здесь Вы можете установить параметры системного времени и даты. Доступны:

- выбор часового пояса;
- формат даты (День/Месяц/Год);
- включение 24-часового формата времени;
- настройка таймера до появления экранной заставки при бездействии

Общие

В этом разделе находятся основные системные параметры прибора:

- **Язык**. Здесь можно изменить язык интерфейса телевизора.
- **Метод ввода**. Позволяет выбрать экранную клавиатуру.
- **Обои**. Здесь можно установить фоновое изображение для главного меню.
- **Меню восстановления**. Подраздел со сбросом устройства до заводских настроек (требует ввод пароля). Чтобы установить пароль необходимо зайти в раздел «Блокировка». Пароль по умолчанию в разделе «Блокировка» 1234 или 4711.
- **Имя устройства**. Позволяет изменить сетевое имя телевизора (например, Smart TV).
- **Лицензии**. Подраздел с юридической информацией о программном обеспечении.

Bluetooth

В этом разделе находится управление беспроводными устройствами. Вы можете включить или выключить модуль Bluetooth, а также запустить поиск для сопряжения с внешними устройствами (беспроводные наушники, колонки, пульты).


Аккаунты

Здесь находится управление учетными записями. Раздел позволяет добавить аккаунт Google, который необходим для полноценного использования магазина приложений, скачивания новых программ и синхронизации.

Информация о системе

Раздел с техническими характеристиками телевизора: доступный объем внутреннего хранилища и оперативной памяти, версия Android, версия прошивки, MAC-адреса для сетевых подключений. Также здесь находится пункт для проверки обновлений системы.


Домашний экран

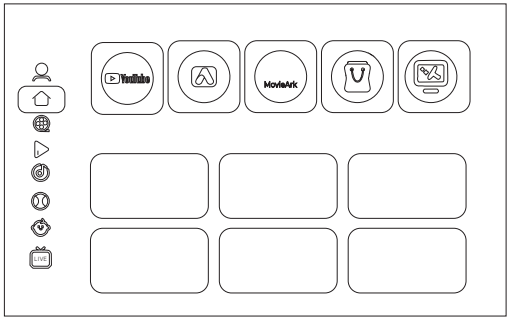

Центральный интерфейс телевизора с лентами контента.

Здесь собраны разделы с популярным контентом, фильмами, музыкой, детским разделом, а также список всех установленных приложений.

Оптимизация системы

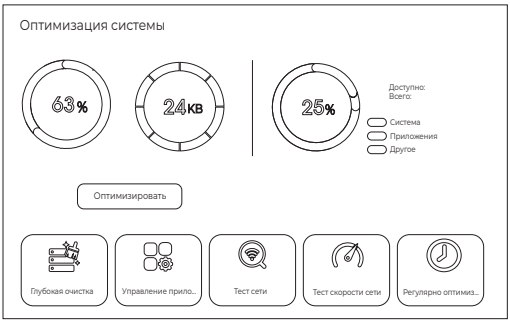

Это встроенная сервисная утилита для диагностики и поддержания высокого уровня быстродействия телевизора.

На главном экране приложения отображаются три информационных кольца:

- процент используемой оперативной памяти;
- объем системного мусора;
- занятый объем встроенного хранилища

Также здесь имеется детальная сводка по распределению памяти (сколько гигабайт занято системой, приложениями и другими файлами).

- **Оптимизировать**. Кнопка быстрого действия. При ее нажатии телевизор запускает ручной процесс сканирования, затем мгновенно закрывает неиспользуемые фоновые процессы, выгружает их из оперативной памяти и удаляет временные файлы (кэш). Это полезно сделать, если интерфейс телевизора начал работать медленнее или приложения долго открываются.
- **Глубокая очистка** . Раздел глубокая очистка предназначен для более тщательного освобождения памяти. Здесь система анализирует и предлагает удалить объемные временные файлы, системный мусор, большие кэши отдельных приложений или устаревшие данные, которые не затрагиваются при быстрой оптимизации.
- **Управление приложениями** . Это расширенный диспетчер программ, который состоит из четырех подразделов:
  - **Удалить приложение**. Подраздел отображает список всех установленных сторонних программ с указанием занимаемого ими места в мегабайтах. Здесь можно быстро удалить ненужное приложение.
  - **Управление разрешением**. Подраздел позволяет просматривать и изменять права доступа (например, к сети или хранилищу) для каждой отдельной программы.
  - **Автозапуск приложения**. Здесь содержится список приложений и Вы можете вручную запретить тяжелым программам автоматически запускаться при включении телевизора, чтобы ускорить его загрузку и сэкономить ресурсы памяти.
  - **Очистить apk**. Подраздел сканирует память телевизора на наличие ненужных установочных файлов (.apk). Если Вы устанавливали приложения вручную с флешки, их установочные файлы остаются в памяти и занимают место. Эта функция находит их и позволяет удалить в один клик.
- **Тест сети** . Встроенный инструмент для полной диагностики Вашего интернет-соединения. Здесь есть подраздел **Проверка подключения**. Если связь стабильна, появится сообщение «С сетью все в порядке!».

- **Тест скорости сети** . Встроенный инструмент для диагностики скорости интернет-соединения. Телевизор измеряет текущую и среднюю скорость скачивания (в КБ/с) и выводит шкалу прогресса. Справа на экране есть удобные графические отметки — SD, HD, FHD. По ним можно визуально сориентироваться: достаточна ли ваша текущая скорость интернета для просмотра видео в стандартном (SD), высоком (HD) или максимальном (Full HD) качестве без зависаний.

- **Регулярная оптимизация** . Функция для автоматического обслуживания телевизора без вашего участия. Если включить тумблер «Регулярно оптимизировать», телевизор будет сам в фоновом режиме сбрасывать кэш и закрывать лишние процессы. Также здесь можно выбрать интервал автоматической очистки: каждые 1, 2, 4 или 8 часов. Это гарантирует, что при длительном просмотре телевизор не будет накапливать «мусор» и продолжит работать плавно.

Магазин приложений

Каталог для поиска и установки новых программ. Содержит различные категории: инструменты, игры, образ жизни, новости, музыка, образование.

Чтобы попасть в него, нажмите на иконку на домашнем экране.


В разделе имеются 3 подраздела:

- **Рекомендации**. Стартовая (главная) страница магазина, которая открывается по умолчанию. На ней приложения сгруппированы в виде горизонтальных лент. При прокрутке страницы вниз с помощью пульта Вы сразу перейдете в подраздел **Разделы**.

- **Разделы**. Подраздел-каталог, где программы отсортированы по категориям (рубрикам) для удобного поиска: рекомендуемые и популярные сервисы, дополнительные сервисы, игры, инструменты, образ жизни, новости, музыка, образование.


- **Мои приложения**. Подраздел для просмотра и управления приложениями, которые Вы уже установили на телевизор.

GAIART

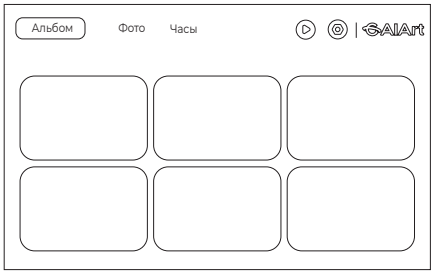


Приложение для настройки внешнего вида экрана в режиме ожидания. Вы можете выбрать отображение цифровых часов на различном фоне или запустить красивое слайд-шоу из предустановленных фотографий природы.

Рекомендации

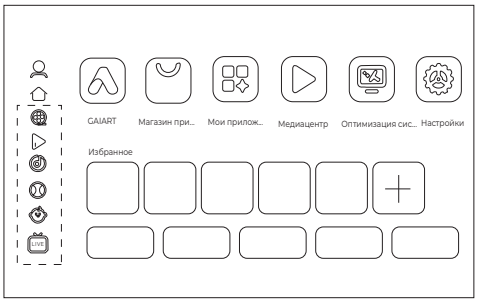

Раздел с рекомендациями контента по категориям (кино, спорт, детский контент и т.д.).

Выбор источника сигнала

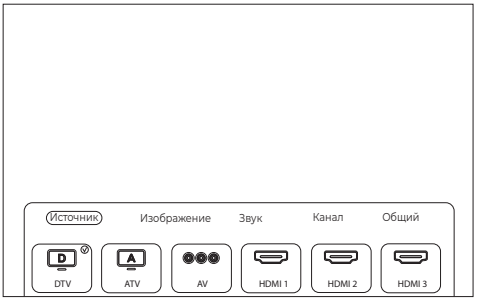

Всплывающее меню в нижней части экрана для переключения между физическими входами. Позволяет выбрать цифровое ТВ (DTV), аналоговое (ATV), композитный вход (AV) или переключиться на один из портов HDMI для вывода картинки с приставок или компьютеров.


Можно перейти в него с помощью пульта ДУ, нажав на кнопку (⏎).

Меню дополнительных настроек

В режиме Smart TV нельзя попасть в меню дополнительных настроек.

Чтобы перейти в меню дополнительных настроек, нажмите на кнопку (☰) на пульте ДУ.

Источник

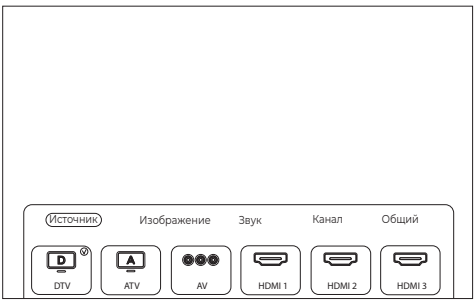

Раздел выбора активного входа (DTV, ATV, AV, HDMI).


Изображение

В разделе можно настроить изображение телевизора с помощью пульта ДУ:

- **Режим изображения** (стандарт, динамический, мягкий, яркий, энергосберегающий, пользовательский).



В пользовательском режиме можно отрегулировать параметры картинки (контраст, яркость, цвет, четкость, оттенок).

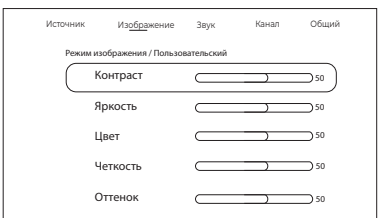

- **Отрегулировать расширенные настройки**



— **Шумоподавление**. Эта функция программно сглаживает визуальные помехи на экране — так называемый «снег», цифровую рябь, «зернистость» или артефакты сжатия. Она особенно полезна, если Вы смотрите старые фильмы, ролики в низком разрешении или аналоговое телевидение со слабым сигналом.

— **Температура**. Настройка общего цветового оттенка изображения на экране. Холодная — белый цвет приобретает легкий синеватый оттенок. Картинка кажется более контрастной, но неестественной. Стандартная — нейтральный белый цвет, подходящий для большинства повседневных передач. Теплая — белый уходит в желтоватые или красноватые тона.

— **Подсветка**. Этот параметр регулирует физическую яркость светодиодов, которые освещают матрицу телевизора изнутри. Важно не путать это с настройкой «Яркость», которая меняет уровень черного цвета программно. Увеличение уровня подсветки делает весь экран ярче (полезно в солнечный день), а уменьшение делает просмотр комфортным в полной темноте и помогает добиться более глубокого черного цвета

— **DLC (Dynamic Luma Control / Динамическое управление яркостью)**. Программная функция телевизора, которая в реальном времени анализирует каждый кадр видео. Если сцена темная, DLC слегка снижает яркость, делая черный цвет глубже. Если сцена светлая (например, взрыв или солнце), функция делает светлые участки еще ярче. Это визуально увеличивает общую контрастность и объем картинки.

— **MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation)**. Технология искусственного сглаживания движений. Выкл. — технология отключена, видео воспроизводится с оригинальной частотой кадров. Слабо — немного убираются резкие рывки (строб) при медленном панорамировании камеры, но сохраняет естественность движений актеров. Средне — картинка становится заметно более гладкой и текучей. Хорошо подходит для просмотра обычных телепередач, шоу и документальных фильмов. Сильно — максимальная плавность. Идеально для просмотра динамичного спорта, где важна четкость быстро движущихся объектов без размытия.

Звук



В разделе можно настроить звучание телевизора с помощью пульта ДУ:

- **Режим звука**
  - **Стандарт**. Базовый, наиболее сбалансированный режим. В нем нет ярко выраженных акцентов на басах или высоких частотах. Он универсален и подходит для повседневного просмотра обычных телеканалов, сериалов или роликов на видео-платформах.
  - **Музыка**. Режим, оптимизированный для прослушивания концертов, клипов или аудиозаписей. Телевизор усиливает низкие частоты (басы) для придания ритма и высокие частоты для чистоты звучания вокала и музыкальных инструментов.
  - **Кино**. Настройка для максимального погружения в фильмы. В этом режиме акцент делается на глубокие низкие частоты, чтобы взрывы и спецэффекты звучали более масштабно. Кроме того, алгоритмы пытаются создать эффект виртуального объемного (пространственного) звучания, а голоса актеров (диалоги) слегка выводится на передний план, чтобы они не терялся на фоне музыки и эффектов.
  - **Новости**. Этот режим специально создан для программ с доминирующей человеческой речью (новости, ток-шоу, подкасты, аналитика). Телевизор усиливает средние частоты (диапазон голоса) и подавляет фоновые шумы, музыку и басы. Благодаря этому речь диктора звучит максимально четко и разборчиво.

— **Пользовательский**. В нем Вы можете вручную настроить эквалайзер под свои личные предпочтения.



- **Источник звука.** Настройка вывода звука. Она определяет, через какое устройство телевизор будет воспроизводить звук.

— **Телевизор (Встроенные динамики)**. Это базовый режим, который установлен по умолчанию. Звук выводится непосредственно через собственные динамики, встроенные в корпус телевизора.

— **SPDIF**. Цифровой интерфейс для передачи высококачественного многоканального звука по оптоволоконному кабелю. Он используется для подключения домашних кинотеатров, AV-ресиверов и саундбаров, так как передает звук в исходном цифровом виде без искажений.

— **HDMI ARC (Audio Return Channel)**. Реверсивный звуковой канал. Позволяет передавать звук с телевизора на современную внешнюю аудиосистему по кабелю HDMI. Огромный плюс этого подключения в том, что оно позволяет регулировать громкость саундбара или ресивера с помощью пульта от телевизора.

— **Bluetooth**. Канал для беспроводной передачи звука. Он используется, если Вы хотите подключить к телевизору беспроводные наушники или портативную беспроводную колонку.

— **Jack 3,5**. Стандартный аналоговый выход. Предназначен для прямого подключения классических проводных наушников или компьютерных колонок.

- **Расширенные настройки**





В зависимости от выбранного источника сигнала будут доступны разные комбинации настроек. Ниже приведены все расширенные настройки звука.

— **Баланс**. Эта настройка позволяет перераспределить уровень громкости между левым и правым динамиками телевизора. По умолчанию звук распределен равномерно (по центру), но, если телевизор стоит асимметрично по отношению к зрительскому месту, Вы можете сместить баланс в нужную сторону для более комфортного стереоэффекта.

— **AVC (Auto Volume Control. Автоматическая регулировка громкости)**. Эта функция автоматически выравнивает уровень звука, предотвращая резкие скачки громкости. Она особенно полезна при переключении между телеканалами (которые часто вещают с разным уровнем громкости) или во время рекламных пауз, когда реклама традиционно звучит намного громче самого фильма или передачи.

— **Для слабослышащих**. Специальный режим доступности для людей с нарушениями слуха. При его активации телевизор может усиливать определенные частоты, чтобы диалоги звучали максимально четко. Также, если цифровой телеканал передает специальную аудиодорожку для слабослышащих, телевизор автоматически переключится на нее.

— **Озвучивание аудио**. Еще одна функция доступности, предназначенная для слабовидящих или слабослышащих людей. Если телеканал или фильм поддерживает эту функцию (передает дополнительную звуковую дорожку тифлокомментариев), при ее включении закадровый голос будет описывать визуальные действия, происходящие на экране (жесты героев, смену декораций, действия без слов), в паузах между диалогами актеров.

— **AD Громкость (Audio Description Volume / Громкость тифлокомментариев**). Этот пункт напрямую связан с функцией «Озвучивание аудио». Если Вы активировали аудиоописание происходящего на экране, настройка AD Громкость позволяет отрегулировать, насколько громким будет голос этого закадрового диктора по отношению к основному звуку фильма или телепередачи.

— **Цифровой аудиовыход**. Эта настройка важна, если Вы подключили к телевизору внешнюю аудиосистему (домашний кинотеатр или саундбар) через HDMI ARC.

— **Задержка SPDIF (Рассинхронизация звука)**. Функция для точной синхронизации картинки и звука (Lip Sync). Иногда при выводе звука на внешние устройства (особенно по Bluetooth или оптическому кабелю) возникает микрозадержка — Вы видите, как актер шевелит губами, а звук запаздывает (или наоборот, опережает картинку). Эта настройка позволяет добавить искусственную задержку в миллисекундах, чтобы звук и артикуляция на экране идеально совпали.


— **Объемный звук**. Программная функция создания виртуального пространственного звучания. При ее включении процессор телевизора искусственно расширяет стереобазу встроенных динамиков, создавая акустическую иллюзию того, что звук окружает зрителя со всех сторон, а не только исходит прямо из экрана. Это придает фильмам и спецэффектам большую глубину и масштабность.

— **Только звук**. Эта функция позволяет полностью погасить экран телевизора, оставив при этом работать аудиосистему.

Канал

- Настройки ТВ-эфира, если выбран тип антенны **Спутник** или **Кабель**:



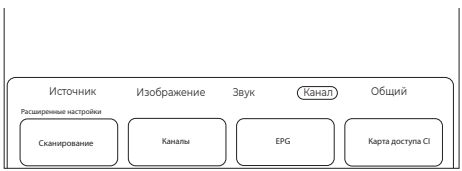

— **Субтитры.** Параметр управляет отображением скрытых текстовых субтитров поверх телевизионной картинки. Если вещатель транслирует вместе с каналом файл субтитров (для изучения языка или для слабослышащих людей), в этом меню их можно активировать и выбрать нужный язык.

— **Сведения о сигнале**. Данный пункт предназначен для технической диагностики телевизионного эфира. При переходе в него на экране отображается служебная информация о текущей трансляции, а главное — графические шкалы уровня (мощности) и качества принимаемого сигнала. Эта функция незаменима, если Вы используете комнатную или уличную эфирную антенну: Вы можете медленно поворачивать её и в реальном времени следить на экране, когда показатели качества сигнала достигнут максимума, чтобы картинка не «рассыпалась» на пиксели.

— **Сканирование**. Это процесс, при котором встроенный тюнер телевизора последовательно проверяет все доступные радиочастоты, чтобы найти и сохранить в память активные телепередачи. Телевизор может искать как цифровые, так и аналоговые (ATV) каналы, отталкиваясь от выбранного ранее источника (Кабель, Эфир или Спутник). Автоматическое сканирование — это комплексный процесс, при котором телевизор самостоятельно «пробегается» по всему диапазону доступных частот. При стандартном автоматическом сканирова-

нии он ищет абсолютно все типы сигнала, которые может поймать, как современные цифровые каналы (DTV), так и устаревшие аналоговые (ATV). Все найденные трансляции телевизор автоматически сохраняет в единый список. Это самый простой способ настройки. DTV сканирование — это цифровое телевидение. При выборе этого режима сканирования тюнер телевизора целенаправленно ищет только цифровые каналы.

— **Каналы**. Это меню управления уже найденными телеканалами. В этом разделе Вы можете навести порядок в сетке вещания: перемещать любимые телеканалы на удобные позиции, скрывать или удалять зашифрованные каналы и каналы с помехами, переименовывать их, а также добавлять самые нужные в список «Избранное» для быстрого доступа.

— **EPG (Electronic Program Guide / Электронный телегид)**. Это интерактивная программа передач, которая выводится прямо на экран телевизора (работает только для цифрового телевидения). Нажав кнопку (4) на пульте ДУ, Вы увидите расписание передач, фильмов и сериалов для каждого канала на сегодня и на несколько дней вперед. Телегид также позволяет прочитать краткое описание идущего фильма, узнать время его окончания.

— **Карта доступа CI (Common Interface / Модуль условного доступа)**. Специальный разъем в телевизоре на панели разъемов (9) и соответствующий раздел меню, предназначенные для настройки просмотра платных закодированных телеканалов без использования внешней ТВ-приставки от провайдера.Если Вы подключаете платное кабельное или спутниковое ТВ, провайдер выдает вам пластиковую смарт-карту. Эта карта вставляется в специальный металлический переходник, который затем вставляется в слот CI на панели (9). Телевизор ловит телевизионный сигнал напрямую через кабель, а CI-модуль выступает в роли ключа — он «на лету» расшифровывает закрытые (премиальные) каналы. Благодаря этому вам не нужно ставить отдельную коробку-ресивер возле телевизора и использовать второй пульт.

Канал

- Настройки ТВ-эфира, если выбран тип антенны **Эфир**:



— **Сведения о сигнале**. При переходе в него на экране отображается служебная информация о текущей трансляции, а главное — графические шкалы уровня (мощности) и качества принимаемого сигнала.


— **Сканирование**. Это процесс, при котором встроенный тюнер телевизора последовательно проверяет все доступные радиочастоты, чтобы найти и сохранить в память активные телепередачи. Автоматическое сканирование — это комплексный процесс, при котором телевизор самостоятельно «пробегается» по всему диапазону доступных частот. DTV сканирование — это цифровое телевидение. При выборе этого режима сканирования тюнер телевизора целенаправленно ищет только цифровые каналы.

— **Каналы**. Это меню управления уже найденными телеканалами. В этом разделе вы можете навести порядок в сетке вещания: перемещать любимые телеканалы на удобные позиции, скрывать или удалять зашифрованные каналы и каналы с помехами, переименовывать их, а также добавлять самые нужные в список «Избранное» для быстрого доступа.

— **Карта доступа CI (Common Interface / Модуль условного доступа)**. Специальный разъем в телевизоре на панели разъемов (9) и соответствующий раздел меню, предназначенные для настройки просмотра платных закодированных телеканалов без использования внешней ТВ-приставки от провайдера. Если Вы подключаете платное кабельное или спутниковое ТВ, провайдер выдает вам пластиковую смарт-карту. Эта карта вставляется в специальный металлический переходник, который затем вставляется в слот CI на панели (9).

Общий

- **Таймер меню**. Таймер меню регулирует время, в течение которого любые элементы интерфейса телевизора (всплывающие меню, панели настроек, шкала громкости или информация о текущем канале) остаются видимыми на экране после вашего последнего нажатия на кнопку пульта ДУ. Если Вы установите таймер, например, на 15 секунд, то после вызова панели быстрых настроек она будет отображаться на экране ровно 15 секунд. Если за это время Вы не нажмете ни одну кнопку на пульте ДУ, меню автоматически плавно исчезнет, чтобы не загораживать фильм или телепередачу.

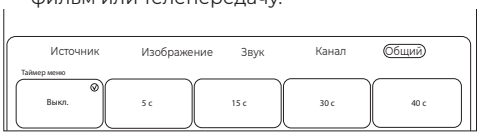

- **Расширенные настройки**

В зависимости от выбранного источника сигнала будут доступны разные комбинации настроек. Ниже приведены все общие настройки.







— **Таймер сна**. Это функция обратного отсчета, которая автоматически переводит телевизор в спящий режим (выключает экран и звук) через заданный промежуток времени.

— **Таймер включения**. Вы задаете конкретное время на часах (например, 08:00) и, при необходимости, дни недели. Телевизор будет автоматически включаться ровно в указанное время. Это полезно для контроля режима дня (например, чтобы телевизор работал как будильник).

— **Время включения**. Как раз в этом подразделе можно подробно настроить время включения телевизора.

— **Таймер отключения**. Вы задаете конкретное время на часах (например, 23:30) и, при необходимости, дни недели. Телевизор будет автоматически отключаться ровно в указанное время. Это полезно для контроля режима дня (например, чтобы дети не смотрели телевизор допоздна).

— **Время отключения**. Как раз в этом подразделе можно подробно настроить время отключения телевизора.

— **Летнее время**. Настройка для автоматического или ручного смещения системного времени на один час вперед/назад в зависимости от времени года. Если телевизор получает время автоматически из сети интернет или из цифрового ТВ-сигнала, включение этой опции гарантирует, что расписание передач в электронном телегиде будет отображаться корректно.

— **Синий экран**. Защитная визуальная функция. Если Вы случайно выдернули антенный кабель, или на выбранном порту HDMI нет сигнала, телевизор с отключенной функцией «Синий экран» может начать показывать рябь и издавать громкое, неприятное шипение. При активации этой опции телевизор распознает отсутствие полезного сигнала, мгновенно блокирует аудиошум и заливает экран равномерным, спокойным синим цветом

— **Телетекст**. Телетекст передается скрытым пакетом вместе с телевизионным видеосигналом. В этом пункте меню можно выбрать язык отображения телетекста, чтобы текстовые страницы (новости, прогноз погоды, ТВ-программа) и скрытые субтитры для слабослышащих отображались корректно.

— **1 и 2 языки аудио**. Установка приоритетной и резервной звуковой дорожки для цифрового телевидения. Если в 1 пункте выбрать «Русский», телевизор будет всегда автоматически искать и включать именно эту дорожку при переключении каналов, избавляя вас от необходимости менять язык вручную каждый раз. Настройка 2 вступает в силу, если на текущем телеканале отсутствует дорожка, выбранная вами как «1 язык аудио».

— **CEC**. Полезная функция интерфейса HDMI, которая позволяет управлять сразу несколькими соединенными устройствами с помощью всего одного пульта ДУ.



— **Блокировка**. Система защиты телевизора с помощью PIN-кода. Пароль по умолчанию для входа в раздел 1234 или 4711.

— **Настройка PVR**. Раздел для управления записью цифрового эфирного телевидения на внешние USB-накопители (флешку или жесткий диск).



— **Сброс меню**. Функция отката системы. Она позволяет одним нажатием вернуть все пользовательские изменения в данном разделе

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой или проведением обслуживания выключайте прибор и отключайте его от электросети.



ЗАПРЕЩЕНО погружать устройство и электрошнур в воду или иные жидкости!

Запрещено мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Корпус пульта ДУ обрабатывается влажной салфеткой, затем вытирается насухо. Для сокращения чисток используйте защитный прозрачный чехол для пульта ДУ.

Для очистки экрана от пятен и отпечатков используйте чистые мягкие ткани или салфетки, не оставляющие ворса (фланель, хлопок, микрофибра и т.д.) или специализированные салфетки для экрана.

Для очистки корпуса используйте сухую ткань.



Внимание! Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства и электрошнур.

Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание его повреждения или поражения электрическим током.

Не наносите агрессивные моющие средства на корпус и экран и не прилагайте чрезмерных усилий при их очистке. Используйте специализированные средства для очистки экрана и никогда не очищайте экран во время работы прибора.

Следите, чтобы используемые материалы для очистки были чистыми, во избежание царапин и потертостей на экране!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить детали прибора и полностью их просушить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранении устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Решения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Удостоверьтесь, что прибор подключен к исправной электророзетке
	Неисправна электророзетка	
	Вы подключили прибор к электросети, но не включили его	Нажмите на кнопку ⏻ на пульте ДУ или на кнопку (2) на корпусе прибора. Индикатор на телевизоре должен загореться зеленым цветом
Нет изображения	Источник ввода не подключен или подключен неверно	Проверьте правильность подключения источника ввода
	Не выбран или выбран неверно источник ввода	Правильно выберите источник ввода
Нет звука	Включен режим «Без звука»	Увеличьте громкость звука с помощью кнопки + на пульте ДУ
	Громкость звука слишком низкая	

Неисправность	Возможные причины	Решения
Не работает пульт ДУ	Источники питания разрядились	Замените источники питания в пульте ДУ
	Между пультом ДУ и приемником сигнала имеется препятствие	Уберите препятствие
	Вы находитесь далеко от приемника сигнала или направляете пульт не под прямым углом	Встаньте на расстояние не более 10 м от телевизора и направляйте пульт ДУ ровно на приемник сигнала

Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш Отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: help@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 8:30 до 20:30.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	телевизор
Товарный знак	Garlyn
Модель	GTV65UHD1
	GTV75UHD1
Напряжение	100-240 В
Мощность	138 Вт (GTV65UHD1)
	178 Вт (GTV75UHD1)
Частота обновления экрана	50/60 Гц
Диагональ	65"/165,1 см (GTV65UHD1)
	75"/190,5 см (GTV75UHD1)
Разрешение	3840 x 2160 UHD
Платформа Smart TV	Android 15 TV
Беспроводная связь	2.4G/5G double Wi-Fi
	Bluetooth
Экосистема Умного дома	GAIA SHARE
ТВ-тюнер	DVB-T2/C/T2/S/S2
	ATV

Количество HDMI	3
Количество USB	2
Формат HDR	HDR10, HLG
Тип подсветки	Direct LED
Тип матрицы	IPS
Яркость	220 кд/м²
Время отклика пикселя	8 мс (GTG)
Функции звука	Dolby Audio
	DTS Virtual:X
Угол обзора	176/176
Суммарная мощность звука	2 x 8 Вт = 16 Вт
Количество динамиков	2
Стандарт крепления VESA	400 мм*400 мм (GTV65UHD1)
	400 мм*600 мм (GTV75UHD1)
Разъемы и интерфейсы	RJ45, CVBS/AUDIO IN, DVB-S/S2
	ATV/DVB-T/C/T2, HDMI#1, HDMI#2, HDMI#3
	USB#1/USB#2, EARPHONE OUT
Версия интерфейса HDMI	HDMI 2.0

Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Поддерживаемые форматы видео	H.264, H.265, MPEG-2, AVS, VP9
Поддерживаемые форматы аудио	AAC, MP3, AC3, DTS, FLAC, PCM
Поддерживаемые форматы изображений	JPEG, PNG, BMP, GIF
Потребляемая мощность	75 Вт
Оперативная память	2 ГБ
Встроенная память	32 ГБ
Габаритные размеры	1545 x 905 x 140 мм (GTV65UHD1) 1795 x 1115 x 185 мм (GTV75UHD1)
Габаритные размеры (без подставки)	1445 x 828 x 79 мм (GTV65UHD1) 1667 x 956 x 83 мм (GTV75UHD1)
Длина электрошнура	1,5 м
Вес нетто	17,6 кг (GTV65UHD1) 29,3 кг (GTV75UHD1)
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телевизор ..... 1 шт.

Пульт ДУ ..... 1 шт.

Источник питания (AAA) ..... 2 шт.

Модуль управления пультом ..... 1 шт.

Ножки ..... 2 шт

Руководство пользователя ..... 1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Товар участвует в программе расширенной гарантии GARLYN. Ознакомиться с условиями можно на сайте garlyn.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для гарантийного обслуживания не требуется заполнение данного раздела продавцом. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр (уполномоченную организацию) документ, подтверждающий дату и факт покупки.

Компания GARLYN® выражает огромную благодарность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы приобретенный Вами товар удовлетворял Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим товарным экземплярам мира. Изготовитель GARLYN® устанавливает для потребителей гарантийный срок на товар в 1 (один) год при соблюдении правил и условий эксплуатации и хранения товара.

Обязательства изготовителя GARLYN® распространяются только на товары, которые предназначены для бытового использования физическим лицом – потребителем, – и не распространяются на товары, которые используются в коммерческих или промышленных целях.

Гарантийный срок на принадлежности, входящие в комплектность товара, приравнивается к сроку на основное изделие за исключением следующих:

- на встроенные и внешние батареи/аккумуляторы гарантийный срок составляет 6 месяцев;
- на аксессуары, которые не являются неотъемлемой частью конструкции и не влияют на работу и функциональное назначение товара, гарантия не распространяется. К таким аксессуарам относятся: решетки/сетки из нержавеющей стали аэрогриля, разделитель чаши аэрогриля, решетки/съемные панели для гриля, прихватки, перчатки, рукавицы, термоперчатки, мерные стаканы, воронки, чаши, стаканы, кувшины, контейнеры, емкости, резервуары, крышки, заглушки, кожухи, кабели USB, кабели USB/DC, электрошнуры съемные, удлинители, шнуры для прикуривателя автомобиля, ножи, шнеки, терки, шинковки, бургер-пресс, насадки и основания блендера/кухонной машины/мясорубки, венчики и крюки миксера/кухонной машины, перфорированные диски для приготовления фарша, фиксирующие кольца дисков для приготовления фарша, съемные втулки, толкатели, загрузочные лот-

ки, щеточки, щетки, щеточки-ершики, скребки, салфетки/инструменты/приспособления для очистки, ножки, присоски, крючки, ремешки, хомуты, источники питания/батарейки, защитные накладки выпрямителя, крепеж для монтажа/сборки, болты регулировки, отвертки, съемные шланги/трубки, съемные поддоны для капель/жира, термощуп, насадки зубных щеток/ирригаторов, зарядный стакан зубной щетки, дорожный футляр, чехлы, мешки, комбинированные фильтры, HEPA-фильтры, водяные фильтры, фильтры предварительной очистки, воздушные фильтры, угольные фильтры, каталитические фильтры, фильтры грубой очистки, фильтрующие губки, фильтры забора грязной воды, фильтры бака для чистой воды, фильтры продуктов, фильтры для соков, сито-фильтры, бессеточные фильтры, фильтры от накипи, заварочные фильтры, маркеры/стиратели, съемные корпусы фильтров, материалы для пропитки, губки, подушечки, стерилизующие картриджи, рожки, насадки для рожков, темперы, темперы с мерной ложкой, мерные ложки, решетки контейнеров для сбора капель, трубки забора молока/соединительные гибкие трубочки, кольцо-дозатор из нержавеющей стали, платформа из нержавеющей стали, заглушки, уплотнители, уплотнительные кольца, съемные детали вспенивателя, клапаны, спиралевидная игла, флаконы/бутылочки для воды, съемные кольца, держатели салфеток, салфетки для мытья, страховочные тросы, чаши с антипригарным/керамическим покрытием, контейнеры для приготовления на пару, лопатки, ложки, черпаки, силиконовые крышки, комплекты напольной установки/колесиков, щетки, насадки, переходники, удлинители, ролики, турбощетки, мешки-пылесборники, уровни, поддоны, сетки, платформа весов, рулоны, зип-пакеты, пакеты, диффузоры, концентраторы, насадка с технологией NutriAmino, насадки для создания локонов, щетки фенов, капсулы Nano Collagen, съемные лопасти для замешивания, формы для выпекания/выпечки/для льда, держатель для яиц, полки холодильной камеры, паровые шланги, сопла, нож для срезания фольги, противни, вертели, полки из дерева и другое;

- на упаковку и документацию, прилагаемую к товару;
- гарантия на запасные части, комплектующие и материалы, замененные в процессе гарантийного ремонта, прекращается в дату окончания гарантии на основной товар. Если срок оставшейся гарантии на основной товар со-

ставляет менее 6 месяцев, то на замененные комплектующие и материалы устанавливается гарантия сроком 6 месяцев.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. Если товар, предназначенный для личных (бытовых, семейных) нужд, использовался для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
2. Если на товаре присутствуют следы нарушения условий эксплуатации, указанных в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, правил установки и использования, указанных в разделах ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, правил хранения, указанных в разделе ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА, очистки товара, указанных в разделе УХОД И ОЧИСТКА данного руководства пользователя, краткой инструкции пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с товаром.
3. Если товар имеет следы неквалифицированного ремонта (использование неоригинальных запасных частей, вскрытие и ремонт товара лицами, не уполномоченными изготовителем).
4. Если дефект или повреждение вызвано изменением конструкции или схемы товара, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
5. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
6. Если обнаружены недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие механического повреждения, воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.
7. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации товара. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации товара, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного товара.
8. Если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих кабельных сетей и других подобных внешних факторов, подключением к товару других несоответствующих или неис-

правных внешних устройств.

9. Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и пр.

10. Если данные, указанные на маркировочных этикетках товара, исправлены, стерты, а также в случае отсутствия маркировочных этикеток на товаре.

11. Потребитель не вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара по окончании установленного на них гарантийного срока.

Срок службы товара для потребителей зависит от категории товара и составляет от 3 до 10 лет. Данный срок службы актуален при соблюдении условий эксплуатации, указанных в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, правил установки и использования, указанных в разделах ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, правил хранения, перечисленных в разделе ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА, очистки товара, указанной в разделе УХОД И ОЧИСТКА данного руководства пользователя, краткой инструкции пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с товаром. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товаров GARLYN®, фактический срок эксплуатации

может значительно превышать срок, установленный Изготовителем.

Точную информацию о сроке службы товара Вы можете посмотреть в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ данного руководства пользователя или на сайте garlyn.ru.

В новых устройствах соответствующих групп товаров (утюги, парогенераторы, пароочистители, отпариватели, паровые швабры, пылесосы с функцией влажной уборки, ирригаторы, климатические комплексы, увлажнители, мойки воздуха, кофеварки, кофемашины, стиральные машины, роботы-мойщики окон и другие) допускается наличие следов влаги и иных признаков инспекции.

Количество допустимых битых пикселей на телевизорах, наличие которых не является дефектом:

- диагональ 43": допустимо до 7 битых пикселей;
- диагональ 55": допустимо до 12 битых пикселей;
- диагональ 65": допустимо до 15 битых пикселей.
- диагональ 75": допустимо до 17 битых пикселей.

Если количество битых пикселей на телевизоре превышает указанное выше количество, это является дефектом, и изготовитель несет гарантийные обязательства.

Гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты передачи товара потребителю. При невозможности установить точную дату передачи товара потребителю гарантийный срок исчисляется с даты производства + 2 месяца.

Мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные центры, если у Вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с эксплуатацией и/или работоспособностью приобретенного товара GARLYN®.

Узнать адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (уполномоченных организаций), а также задать вопрос по качеству товара GARLYN® Вы можете по телефону Отдела заботы о клиентах 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

Перед обращением в сервисный центр рекомендуем Вам обратиться на горячую линию Отдела заботы по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

Специалисты Отдела заботы предоставят рекомендации по устранению проблемы и, при необходимости, оформят заявку на посещение сервисного центра.


Полную информацию о сервисных центрах компании GARLYN® в Вашем регионе можно найти на официальном сайте компании garlyn.ru в разделе «Гарантия».

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в России

Изготовитель: ООО «Гарлин»

Адрес изготовителя: 196006, г. Санкт-Петербург, Новорощинская ул, д. 4 литера А, пом/офис 1н №609/№921-2

У техники есть

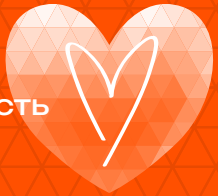

www.garlyn.ru

GTV65UHD1-GTV75UHD1-UM-01-UT