
GARLYN


Саундбар SB-200

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не перемещайте прибор, взявшись за шнур сетевого адаптера.
- ▲ Не устанавливайте прибор в тесных пространствах, если только не обеспечена надлежащая вентиляция.
- ▲ Не касайтесь прибора и сетевого адаптера мокрыми руками. Не допускайте попадания водяных брызг на прибор.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и сетевой адаптер в воду или помещать их под струю воды или другой жидкости!

Устройство прибора

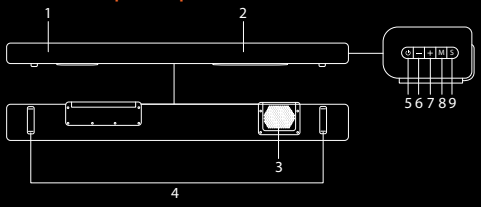

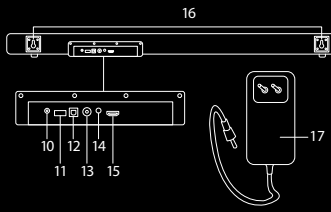


1. Корпус
2. Дисплей
3. Сабвуфер
4. Ножки
5. Кнопка включения/выключения ⏻
6. Кнопка уменьшения громкости —
7. Кнопка увеличения громкости +
8. Кнопка Mode M. Нажатие на нее меняет интерфейс подключения
9. Кнопка S. Нажатие на нее меняет режим эквалайзера
10. Разъем DC IN
11. Разъем USB
12. Разъем Optical
13. Разъем COAX
14. Разъем Line In (3,5 мм)
15. Разъем HDMI ARC
16. Отверстия для настенного крепления
17. Сетевой адаптер

Дисплей

HI FI	загорается на 1-2 сек. при включении	OPt	горит, когда выбран интерфейс Optical
- - - -	горит, когда включен режим «Без звука»	ArC	горит, когда выбран интерфейс HDMI ARC
88:88	При воспроизведении с USB: • отображает прямой отсчет времени; • отображает порядковый номер файла	USb	горит около 3 сек. после выбора интерфейса USB
		mnUS	горит 1-2 сек. при выборе режима эквалайзера Music
bt	Индикатор интерфейса подключения Bluetooth: • мигает, когда выбран интерфейс Bluetooth и саундбар ищет устройства; • мигает в процессе сопряжения; • непрерывно горит, когда сопряжение установлено	tu	горит 1-2 сек. при выборе режима эквалайзера TV
		mnOu	горит 1-2 сек. при выборе режима эквалайзера Movie
		U 88	горит, когда настраивается громкость
LI nE	горит, когда выбран интерфейс Line In (3,5 мм)	t 88	горит, когда настраиваются высокие частоты
COA	горит, когда выбран интерфейс Coaxial	b 88	горит, когда настраиваются низкие частоты

Пульт дистанционного управления

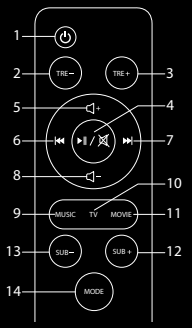

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка **TRE-**. Уменьшает высокие частоты
3. Кнопка **TRE+**. Увеличивает высокие частоты
4. Кнопка ⏯ / 🔇:
   - короткое нажатие запускает/приостанавливает воспроизведение;
   - нажатие и удерживание около 2 сек. вкл/выкл режим «Без звука»
5. Кнопка 🔊+ . Увеличивает громкость
6. Кнопка ⏮ . Воспроизводит предыдущий файл
7. Кнопка ⏭ . Воспроизводит следующий файл
8. Кнопка 🔉– . Уменьшает громкость
9. Кнопка MUSIC . Переключает эквалайзер в режим Music
10. Кнопка TV . Переключает эквалайзер в режим TV
11. Кнопка MOVIE . Переключает эквалайзер в режим Movie
12. Кнопка SUB + . Увеличивает низкие частоты
13. Кнопка SUB – . Уменьшает низкие частоты
14. Кнопка MODE . Меняет интерфейс подключения

GARLYN

Саундбар SB-200

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Установка источников питания в пульт ДУ

1. Откройте крышку пульта ДУ.
2. Вставьте два источника питания (AAA, входят в комплект) в пульт ДУ. Убедитесь, что источники питания установлены согласно их полярности. Закройте крышку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

1. Вставьте один конец сетевого адаптера в разъем DC IN (10) на саундбаре и подключите его к электросети. Включите саундбар, нажав на кнопку ⏻ на саундбаре или на пульте ДУ. На дисплее загорится значение HI FI на 1-2 сек., затем отобразится интерфейс подключения: USB, Line In, Bluetooth, HDMI ARC, Optical или Coaxial.
2. Если Вам необходимо подключить к саундбару другое устройство с помощью интерфейсов Optical, Coaxial, Line In или HDMI ARC, подсоедините один конец кабеля к соответствующему разъему на саундбаре, а второй – к разъему на другом устройстве. Нажмите на кнопку MODE на пульте ДУ или на кнопку **M** на саундбаре, чтобы изменить интерфейс подключения. Он отобразится на дисплее саундбара.
3. Если Вам необходимо подключить к саундбару другое устройство с помощью интерфейса USB, вставьте в разъем USB внешний накопитель данных. Нажмите на кнопку MODE на пульте ДУ или на кнопку **M** на саундбаре, пока на дисплее не отобразится значение USB.

Убедитесь, что необходимые Вам файлы записаны в форматах MP2, MP3, WMA, WAV, WMV. В противном случае саундбар не сможет их воспроизвести.

4. Если Вам необходимо подключить другое устройство с помощью Bluetooth к саундбару, нажимайте на кнопку **M** на его корпусе или на кнопку MODE на пульте ДУ, пока на дисплее не начнет мигать значение bt. Включите Bluetooth на сопрягаемом устройстве. В списке устройств выберите GARLYN SB-200. После успешного сопряжения значение bt на дисплее начнет непрерывно гореть.
5. Чтобы начать воспроизведение, нажмите на кнопку ⏯ / 🔇 на пульте ДУ. Чтобы приостановить воспроизведение, снова нажмите на ту же кнопку.
6. Чтобы увеличить громкость, нажимайте на кнопку 🔊+ на пульте ДУ или на кнопку + на саундбаре. Чтобы уменьшить громкость, нажимайте на кнопку 🔉- на пульте ДУ или на кнопку — на саундбаре.
7. Чтобы включить режим «Без звука», нажмите и удерживайте примерно 2 сек. кнопку ⏯ / 🔇 на пульте ДУ. Чтобы включить звук, повторно нажмите и удерживайте кнопку ⏯ / 🔇 или увеличьте громкость с помощью кнопки 🔊+ на пульте ДУ либо кнопки + на саундбаре.
8. Выберите подходящий режим эквалайзера в зависимости от воспроизводимого контента. Для этого нажимайте на кнопку MUSIC, TV или MOVIE на пульте ДУ или на кнопку **S** на саундбаре.
9. Вы можете вручную отрегулировать частоты с помощью пульта ДУ. Чтобы уменьшить высокие частоты, нажимайте на кнопку TRE-. Чтобы увеличить их, нажимайте на кнопку TRE+ . Чтобы уменьшить низкие частоты, нажимайте на кнопку SUB — . Чтобы увеличить их, нажимайте на кнопку SUB + .

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети.
Протрите корпус сухой тканью. Если на корпусе имеются устойчивые загрязнения, протрите места с загрязнениями сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)

SB-200-QG-02