GARLYN

Очиститель воздуха

AirPure V50

Гарантия
12+12
месяцев*



Активируйте расширенную гарантию и получите **подарок!**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем с покупкой нового очистителя воздуха GARLYN AirPure V50!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед использованием внимательно изучите данное руководство.

Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте **www.garlyn.ru.**

Здесь Вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN**, оригинальные аксессуары к ней, а также получить консультацию наших специалистов.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
- Устройство прибора 6
- Панель управления с индикацией и дисплеем 7

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 10
- Порядок действий 10
- Режимы работы и функции 10

УХОД И ОЧИСТКА 14
- Замена воздушного фильтра 14
- Хранение и транспортировка 15

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 16

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 19

КОМПЛЕКТАЦИЯ 21

УТИЛИЗАЦИЯ 22

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 23
- Условия гарантийного обслуживания 23
- Авторизованный сервисный центр в Вашем регионе 27



Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: помещения для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- Не используйте прибор при поврежденных сетевом адаптере, а также после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- Не протягивайте кабель сетевого адаптера в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы и не прижимайте створками окон. Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей прибора самостоятельно.
- Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за сам сетевой адаптер.
- Не используйте прибор в местах с легковоспламеняющимися, горючими газами.
- Используйте только комплектные оригинальные аксессуары.
- Пользователи должны использовать прибор безопасно для окружающих в надлежащих местах эксплуатации и нести ответственность за все возможные последствия.

ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к включенному изделию мокрыми руками, и если на его корпусе вода.
- Всегда выключайте прибор, если он долго не используется.
- Никогда не используйте прибор вблизи воды.
- Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать воздуховоды во время работы прибора.
- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь самого прибора и не подключайте/отсоединяйте сетевой адаптер мокрыми руками.

- Перед подключением устройства к электрической сети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Никогда не вставляйте какие-либо предметы в отверстия прибора.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не накрывайте прибор. Не стучите по корпусу.
- Данное изделие можно использовать только в помещении, не используйте его на открытом воздухе.
- Не разбирайте корпус очистителя воздуха для ремонта или отладки.
- Если во время работы возникает какой-либо нехарактерный звук или запах, немедленно выключите устройство и отсоедините его от электросети.
- Перед очисткой и/или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости прибора или под постоянным присмотром.
- Данное устройство могут использовать лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.




В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

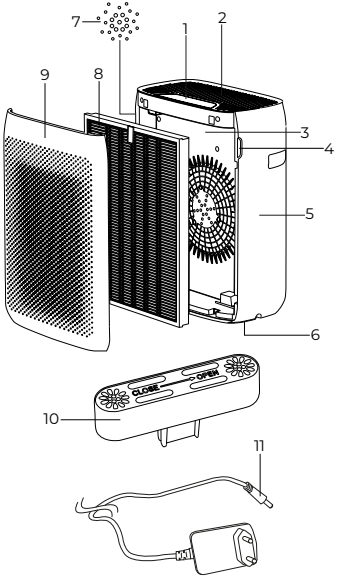

1. Панель управления
2. Воздуховоды
3. Отсек для фильтра
4. Выемки для снятия крышки воздушного фильтра (с двух сторон)
5. Корпус очистителя воздуха
6. Разъем для сетевого адаптера (на дне устройства)
7. Датчик качества воздуха
8. Воздушный фильтр
9. Крышка воздушного фильтра с воздуховодами
10. Емкость для ароматизатора
11. Сетевой адаптер

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ И ДИСПЛЕЕМ

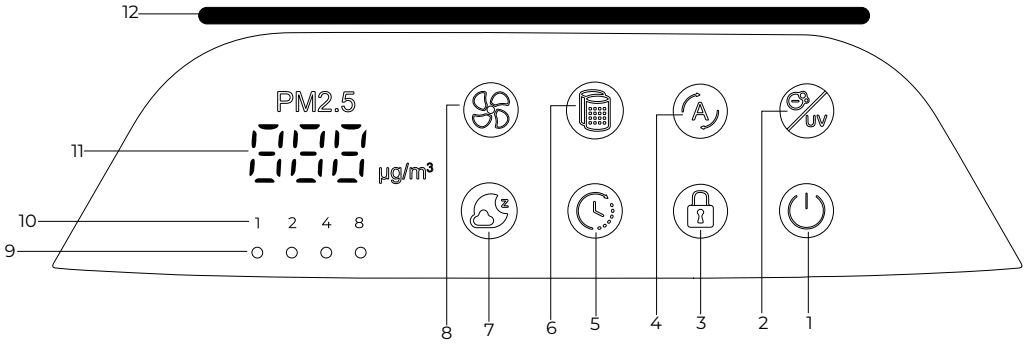

1. Кнопка включения/выключения :

- нажатие на нее включает/выключает прибор;
- непрерывно горит красным цветом индикация кнопки, когда устройство выключено.
- непрерывно горит белым цветом индикация кнопки, когда устройство включено и работает

2. Кнопка «Ионизация/УФ-стерилизация» :

- короткое нажатие включает/выключает ионизацию/УФ-стерилизацию;
- непрерывно горит белым цветом индикация кнопки, когда функция «ионизация/УФ-стерилизация» включена

3. Кнопка «Блокировка панели управления» :
   - нажатие и удерживание около 4 сек. включает/выключает блокировку панели управления;
   - непрерывно горит красным цветом индикация кнопки, когда блокировка панели управления включена;
4. Кнопка включения автоматического режима очистки . Индикация кнопки горит белым цветом непрерывно, когда включен автоматический режим работы
5. Кнопка «Таймер» :
   - нажатием на нее можно установить время, через которое прибор отключится автоматически;
   - горит белым цветом индикация кнопки, когда функция «Таймер» включена;
6. Кнопка замены фильтра :
   - загорается красным цветом, когда пришло время заменить фильтр;
   - нажатие и удерживание кнопки около 3 сек. сбрасывает ресурс фильтра
7. Кнопка режима «Ночной» :
   - короткое нажатие включает режим «Ночной»
   - загорается примерно на 10 сек. и гаснет вместе со всей панелью управления индикация кнопки после включения режима «Ночной»;
8. Кнопка выбора скорости работы . Нажатием на кнопку можно циклически изменить скорость работы от 1 до 4;
9. Индикатор скорости. Горит в зависимости от того, какой уровень скорости установлен (от 1 до 4)
10. Индикатор таймера. Горит в зависимости от того, какое время работы выбрано
11. Индикатор, отображающий значение количества частиц в воздухе размером от 0,001 до 2,5 мкм
12. Индикатор качества воздуха:
    - горит зеленым цветом – отличное качество воздуха;
    - горит желтым цветом – умеренное качество воздуха;
    - горит красным – плохое качество воздуха, требуется интенсивная очистка

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.


Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

Прибор должен быть установлен на твердой ровной устойчивой поверхности, вдали от мебели и электроприборов. Не допускается установка прибора на коврах и прочих напольных покрытиях с длинным ворсом. Не размещайте его рядом с источниками тепла и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ! Снимите крышку воздушного фильтра (6) и удостоверьтесь, что с воздушного фильтра удалена пластиковая упаковка. Если фильтр находится в упаковке, достаньте фильтр, удалите пластиковую упаковку и установите фильтр обратно. НЕ включайте устройство, если фильтр находится в пластиковой упаковке!

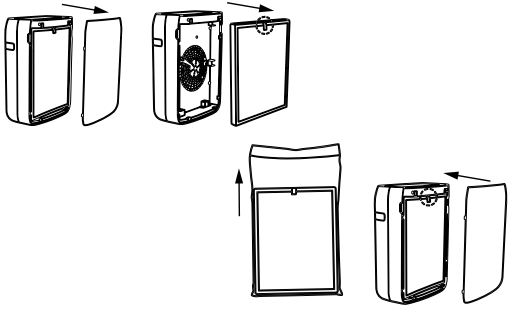

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Подключите сетевой адаптер к устройству и к электросети. Прибор издаст звуковой сигнал, загорятся все индикаторы на некоторое время и погаснут. На панели управления будет гореть красным цветом кнопка ⏻.
2. Нажмите на кнопку вкл/выкл ⏻, чтобы включить устройство. Устройство издаст звуковой сигнал, панель управления загорится. Прибор начнет работу в автоматическом режиме, ионизация/УФ-стерилизация автоматически включатся.
3. Встроенный датчик проанализирует качество воздуха и индикатор (11) отобразит количество частиц в воздухе размером от 0,001 до 2,5 мкм, а индикатор (12) загорится соответствующим цветом (зеленый, желтый, красный).
4. При необходимости с помощью кнопки ✲ настройте скорость работы от 1 до 4. Скорость настраивается циклично. На панели управления будет гореть соответствующий скорости индикатор (9).
5. Настройте работу устройства так, как Вам нужно, следуя указаниям раздела «Режимы работы и функции».
6. По окончании работы нажмите на кнопку вкл/выкл ⏻, чтобы выключить прибор. Устройство издаст звуковой сигнал, кнопка ⏻ загорится красным цветом. Отключите устройство от электросети.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ

Режимы работы

Режим Auto

В режиме **Auto** прибор определяет качество воздуха в помещении и автоматически устанавливает уровень скорости.

Режим **Auto** включается автоматически, при запуске работы устройства. При работе режима горит кнопка Ⓐ.

Режим «Ночной»

В режиме «Ночной» прибор работает на минимальной скорости, панель управления погаснет.

Чтобы включить режим «Ночной», нажмите на кнопку . Индикация кнопки на некоторое время загорится, а после индикация всех кнопок на панели управления погаснет.

Чтобы остановить работу режима «Ночной», нажмите на кнопку , чтобы включить автоматический режим работы, либо вручную настройте скорость работы от 1 до 4 с помощью кнопки .

Параметры режима:

- если были включены функции «УФ-стерилизация» и «Таймер», они продолжат работать после запуска режима;
- если устройство работало в режиме Auto, то в режиме «Ночной» перейдет на низкую скорость работы

Функция «Блокировка панели управления»

Устройство оснащено функцией «Блокировка панели управления», при включении которой блокируется панель управления.

Чтоб включить эту функцию, нажмите и удерживайте примерно 4 сек. кнопку .Индикация кнопки станет непрерывно гореть красным цветом.

Чтобы выключить функцию «Блокировка панели управления», снова нажмите и удерживайте примерно 4 сек. кнопку . Индикация кнопки погаснет.

Функция «Ионизации/УФ-стерилизация»

Устройство оснащено функцией, которая способствует обеззараживанию воздуха и уничтожению бактерий. При включении данной функции устройство очищает воздух с помощью УФ-лампы, также включается ионизатор.

Чтобы включить функцию, нажмите на кнопку . Индикация кнопки станет непрерывно гореть белым цветом.

Чтобы выключить данную функцию, повторно нажмите на кнопку . Индикация кнопки погаснет.

Функция «Таймер»


С помощью данной функции Вы можете установить время, через которое устройство прекратит свою работу и выключится. Когда время, установленное на таймере, закончится, панель управления погаснет, устройство издаст звуковой сигнал и выключится.

Нажмите на кнопку , и индикация кнопки загорится белым цветом, индикатор таймера (10) отобразится значение 1 (1 час работы). Повторно нажимайте пока индикатор (10) не отобразит нужное Вам время. После того, как будет выбрано значение 8, следующее нажатие отключит функцию таймера и индикация кнопки погаснет .


Ароматизация

Вы можете установить емкость (10) с эфирным маслом на очиститель, для ароматизации помещения.


1. Сдвиньте крышку емкости (10), как показано на рисунке ниже и снимите ее.

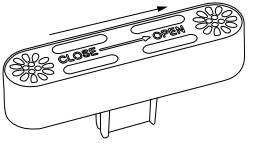


2. Добавьте несколько капель эфирного масла на губку.

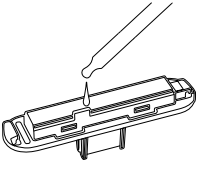

3. Установите крышку и закройте ее, сдвинув в сторону, как показано на рисунке ниже.

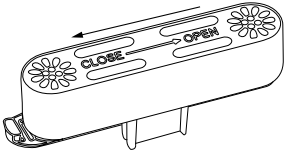

4. Установите емкость (7) на воздуховодах прибора так, чтобы она была закреплена на одной пластине воздуховода.

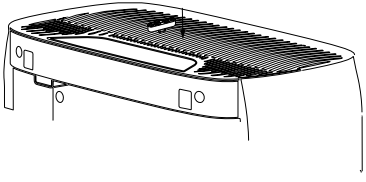

УХОД И ОЧИСТКА

Запрещается при очистке использовать абразивные чистящие средства и материалы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать губки с абразивным жестким покрытием и любые агрессивные составы.

Запрещено мыть детали устройства в посудомоечной машине.

Перед очисткой прибора необходимо отключить его от электросети.

Протирайте корпус и панель управления сначала влажной, а затем сухой тканью.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Когда ресурс воздушного фильтра будет исчерпан (примерно через 3-6 месяцев активного использования), на дисплее красным цветом загорится кнопка .

1. Снимите крышку воздушного фильтра (9). Для этого расположите пальцы в выемках (4) и потяните крышку на себя и вниз.
2. Извлеките старый воздушный фильтр и утилизируйте его.
3. Снимите с нового воздушного фильтра пластиковую упаковку.
4. Установите новый воздушный фильтр без упаковки в корпус до упора. На фильтре имеется ярлычок, устанавливайте фильтр ярлычком на себя.
5. Установите крышку воздушного фильтра. Для этого совместите выступы внизу крышки с выемками корпуса прибора и закройте крышку до щелчка.
6. Подключите прибор к электросети и включите, нажав на кнопку .
7. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы сбросить ресурс фильтра и начать отсчет заново. Индикация кнопки погаснет.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить корпус и полностью его просушить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Убедитесь, что прибор подключен к исправной электророзетке
	Прибор подключен к неисправной электрической розетке или электросети	
	Прибор находится в режиме ожидания	Нажмите на кнопку ⏻
Неприятный запах в процессе использования прибора	Первое включение прибора	Не является неисправностью. Запах исчезнет спустя какое-то время
	Ресурс воздушного фильтра исчерпан или он загрязнен	Замените воздушный фильтр (делайте это каждый раз, когда кнопка загорается красным цветом)
В процессе работы прибора слышен шум	Прибор работает на максимальной скорости	Не является неисправностью. Если необходимо, измените скорость работы прибора
	Прибор стоит на неровной поверхности	Устанавливайте прибор на ровной, твердой поверхности
	Вы не сняли пластиковую упаковку с воздушного фильтра	ОБЯЗАТЕЛЬНО снимайте пластиковую упаковку с воздушного фильтра перед тем, как включать устройство
	В воздуховод попал посторонний предмет	Выключите прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN

Неисправность	Возможные причины	Способ решения
На панели управления горит красным цветом кнопка 	Ресурс воздушного фильтра исчерпан	Замените старый воздушный фильтр на новый (см. «УХОД И ОЧИСТКА»)
Низкая эффективность очистки воздуха	Воздушный фильтр загрязнен	
	Вы используете прибор в помещение слишком большой площади	Используйте прибор в помещение площадью не более 45 м²
	У Вас открыты окна/двери	Используйте прибор в помещении с закрытыми окнами и дверями
Панель управления постоянно показывает высокий уровень загрязненности воздуха	Датчик качества воздуха загрязнен или неисправен	Очистите датчик качества воздуха (7) сначала слегка влажной, а затем сухой тканью. Если это не помогло, обратитесь в Отдел заботы о клиентах GARLYN

Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш Отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: help@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 8:30 до 20:30.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	очиститель воздуха
Товарный знак	Garlyn
Модель	AirPure V50
Входное напряжение сетевого адаптера	220-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение сетевого адаптера	24 В, 1,5 А
Потребляемая мощность очистителя воздуха	36 Вт
Материал корпуса	пластик
Защита от поражения электротоком	класс II
Управление	электронное, сенсорное
Обслуживаемая площадь	до 45 м^2
Фильтр	предварительной очистки
	угольный
	HEPA H13
Установка	напольная
Производительность очистки воздуха	270 м^3/ч

Количество уровней скорости	4 уровня
Таймер	до 8 ч
Ароматизация	есть
УФ-лампа	есть
Ионизация	есть
Дисплей	светодиодный
Индикация	качества воздуха
	таймера
	скорости
Режим «Ночной»	есть
Блокировка панели управления	есть
Уровень шума	до 54 дБ
Длина кабеля сетевого адаптера	1,8 м
Габаритные размеры	310 x 412 x 170 мм
Вес нетто	3,4 кг
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Очиститель воздуха ..... 1 шт.

Воздушный фильтр ..... 1 шт.

Емкость для ароматизатора ..... 1 шт.

Сетевой адаптер ..... 1 шт.

Руководство пользователя ..... 1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Товар участвует в программе расширенной гарантии GARLYN. Ознакомиться с условиями можно на сайте garlyn.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для гарантийного обслуживания не требуется заполнение данного раздела продавцом. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить в авторизованный сервисный центр (уполномоченную организацию) документ, подтверждающий дату и факт покупки.

Компания GARLYN® выражает огромную благодарность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы приобретенный Вами товар удовлетворял Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим товарным экземплярам мира. Изготовитель GARLYN® устанавливает для потребителей гарантийный срок на товар в 1 (один) год при соблюдении правил и условий эксплуатации и хранения товара.

Обязательства изготовителя GARLYN® распространяются только на товары, которые предназначены для бытового использования физическим лицом – потребителем, – и не распространяются на товары, которые используются в коммерческих или промышленных целях.

Гарантийный срок на принадлежности, входящие в комплектность товара, приравнивается к сроку на основное изделие за исключением следующих:

- на встроенные и внешние батареи/аккумуляторы гарантийный срок составляет 6 месяцев;
- на аксессуары, которые не являются неотъемлемой частью конструкции и не влияют на работу и функциональное назначение товара, гарантия не распространяется. К таким аксессуарам относятся: решетки/сетки из нержавеющей стали аэрогриля, разделитель чаши аэрогриля, решетки/съемные панели для гриля, прихватки, перчатки, рукавицы, термоперчатки, мерные стаканы, воронки, чаши, стаканы, кувшины, контейнеры, емкости, резервуары, крышки, заглушки, кожухи, кабели USB, кабели USB/DC, электрошнуры съемные, удлинители, шнуры для прикуривателя автомобиля, ножи, шнеки, терки, шинковки, бургер-пресс, насадки и основания блендера/кухонной машины/мясорубки, венчики и крюки миксера/кухонной машины, перфорированные диски для приготовления фарша, фиксирующие

кольца дисков для приготовления фарша, съемные втулки, толкатели, загрузочные лотки, щеточки, щетки, щеточки-ершики, скребки, салфетки/инструменты/приспособления для очистки, насадки-гребни, триммеры, шейверы, масло, подставки, ножки, крышки, присоски, крючки, ремешки, хомуты, УФ-лампы, источники питания/батарейки, защитные накладки выпрямителя, крепеж для монтажа/сборки, болты регулировки, отвертки, съемные шланги/трубки, съемные поддоны для капель/жира, термощуп, насадки зубных щеток/ирригаторов, зарядный стакан зубной щетки, дорожный футляр, чехлы, мешки, комбинированные фильтры, HEPA-фильтры, водяные фильтры, фильтры предварительной очистки, воздушные фильтры, угольные фильтры, каталитические фильтры, фильтры грубой очистки, фильтрующие губки, фильтры забора грязной воды, фильтры бака для чистой воды, фильтры продуктов, фильтры для соков, сито-фильтры, бессеточные фильтры, фильтры от накипи, заварочные фильтры, маркеры/стиратели, съемные корпусы фильтров, материалы для пропитки, губки, подушечки, стерилизующие картриджи, рожки, насадки для рожков, темперы, темперы с мерной ложкой, мерные ложки, решетки контейнеров для сбора капель, трубки забора молока/соединительные гибкие трубочки, кольцо-дозатор из нержавеющей стали, платформа из нержавеющей стали, заглушки, уплотнители, уплотнительные кольца, съемные детали вспенивателя, клапаны, спиралевидная игла, флаконы/бутылочки для воды, съемные кольца, держатели салфеток, салфетки для мытья, страховочные тросы, чаши с антипригарным/керамическим покрытием, контейнеры для приготовления на пару, лопатки, ложки, черпаки, силиконовые крышки, комплекты напольной установки/колесиков, щетки, насадки, переходники, удлинители, ролики, турбощетки, мешки-пылесборники, прокладки, уплотнители, муфты, крепежи, хомуты, шланги, душевые лейки, уровни, поддоны, сетки, платформа весов, рулоны, зип-пакеты, пакеты, диффузоры, концентраторы, насадка с технологией NutriAmino, насадки для создания локонов, щетки фенов, капсулы Nano Collagen, съемные лопасти для замешивания, формы для выпекания/выпечки/для льда, держатель для яиц, полки холодильной камеры, паровые шланги, сопла, нож для срезания фольги, противни, вертели, полки из дерева, резиновое кольцо для насадки, насажки массажеров, чехлы, шланги, иглы для очистки, и другое;

- на упаковку и документацию, прилагаемую к товару;
- гарантия на запасные части, комплектующие и материалы, замененные в процессе гарантийного ремонта, прекращается в дату окончания гарантии на основной товар. Если срок оставшейся гарантии на основной товар составляет менее 6 месяцев, то на замененные комплектующие и материалы устанавливается гарантия сроком 6 месяцев.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. Если товар, предназначенный для личных (бытовых, семейных) нужд, использовался для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
2. Если на товаре присутствуют следы нарушения условий эксплуатации, указанных в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, правил установки и использования, указанных в разделах ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, правил хранения, указанных в разделе ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА, очистки товара, указанных в разделе УХОД И ОЧИСТКА данного руководства пользователя, краткой инструкции пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с товаром.
3. Если товар имеет следы неквалифицированного ремонта (использование неоригинальных запасных частей, вскрытие и ремонт товара лицами, не уполномоченными изготовителем).
4. Если дефект или повреждение вызвано изменением конструкции или схемы товара, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
5. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
6. Если обнаружены недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие механического повреждения, воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.
7. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации товара. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации товара, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного товара.

8. Если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих кабельных сетей и других подобных внешних факторов, подключением к товару других несоответствующих или неисправных внешних устройств.
9. Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и пр.
10. Если данные, указанные на маркировочных этикетках товара, исправлены, стерты, а также в случае отсутствия маркировочных этикеток на товаре.
11. Потребитель не вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара по окончании установленного на них гарантийного срока.

Срок службы товара для потребителей зависит от категории товара и составляет от 3 до 10 лет. Данный срок службы актуален при соблюдении условий эксплуатации, указанных в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, правил установки и использования, указанных в разделах ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, правил хранения, перечисленных в разделе ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА, очистки товара, указанной в разделе УХОД И ОЧИСТКА данного руководства пользователя, краткой инструкции пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с товаром. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товаров GARLYN®, фактический срок эксплуатации

может значительно превышать срок, установленный Изготовителем.

Точную информацию о сроке службы товара Вы можете посмотреть в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ данного руководства пользователя или на сайте garlyn.ru.

В новых устройствах соответствующих групп товаров (утюги, парогенераторы, пароочистители, отпариватели, паровые швабры, пылесосы с функцией влажной уборки, ирригаторы, климатические комплексы, увлажнители, мойки воздуха, кофеварки, кофемашины, стиральные машины, роботы-мойщики окон и другие) допускается наличие следов влаги и иных признаков инспекции.

Количество допустимых битых пикселей на телевизорах, наличие которых не является дефектом:

- диагональ 43": допустимо до 7 битых пикселей;
- диагональ 55": допустимо до 12 битых пикселей;
- диагональ 65": допустимо до 15 битых пикселей.

Если количество битых пикселей на телевизоре превышает указанное выше количество, это является дефектом, и изготовитель несет гарантийные обязательства.

Гарантийный срок и срок службы исчисляется с даты передачи товара потребителю. При невозможности установить точную дату передачи товара потребителю гарантийный срок исчисляется с даты производства + 2 месяца.

Мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные центры, если у Вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с эксплуатацией и/или работоспособностью приобретенного товара GARLYN®.

Узнать адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (уполномоченных организаций), а также задать вопрос по качеству товара GARLYN® Вы можете по телефону Отдела заботы о клиентах 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ


Перед обращением в сервисный центр рекомендуем Вам обратиться на горячую линию Отдела заботы по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2).

Специалисты Отдела заботы предоставят рекомендации по устранению проблемы и, при необходимости, оформят заявку на посещение сервисного центра.

Полную информацию о сервисных центрах компании GARLYN® в Вашем регионе можно найти на официальном сайте компании garlyn.ru в разделе «Гарантия».

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе прибора
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в Китае

У техники есть

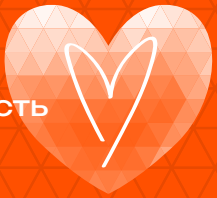

www.garlyn.ru

AirPure V50-UM-01-UT