
GARLYN

Кофеварка L70

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Всегда извлекайте резервуары для воды/молока перед наполнением/перемещением.
- ▲ Всегда эксплуатируйте устройство с установленной крышкой резервуара для воды.
- ▲ Прибор необходимо отключать от электросети в следующих случаях:
  - перед отсоединением каких-либо частей прибора, а также перед их установкой;
  - перед чисткой или обслуживанием;
  - если прибор работает некорректно;
  - после использования прибора.
- ▲ Пользуйтесь прибором исключительно сухими руками.
- ▲ Не открывайте корпус прибора и не пытайтесь разбирать его – внутри нет обслуживаемых частей.
- ▲ Прибор нуждается в чистке после каждого использования.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО мыть детали прибора в посудомоечной машине.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

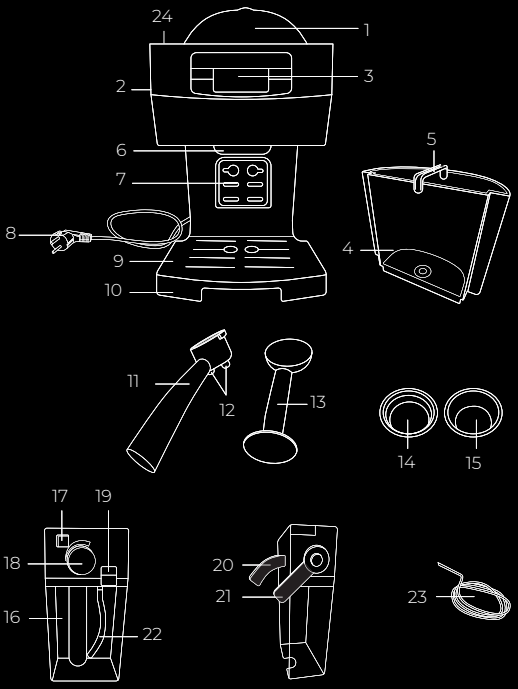

1. Крышка резервуара для воды
2. Корпус прибора
3. Панель управления
4. Съемный резервуар для воды
5. Ручка резервуара для воды
6. Держатель рожка
7. Подставка для маленьких чашек
8. Электрошнур
9. Решетка поддона для сбора капель
10. Поддон для сбора капель
11. Рожок
12. Два сопла подачи кофе
13. Темпер с мерной ложкой
14. Сито-фильтр (для одной порции)
15. Сито-фильтр (для двойной порции)
16. Резервуар для молока
17. Кнопка-фиксатор резервуара для молока
18. Регулятор количества молочной пенки
19. Кнопка разблокировки крышки резервуара для молока
20. Носик подачи молочной пенки
21. Регулятор носика подачи молочной пенки
22. Трубка забора молока
23. Дополнительная удлиненная трубка забора молока
24. Поверхность для подогрева чашек

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

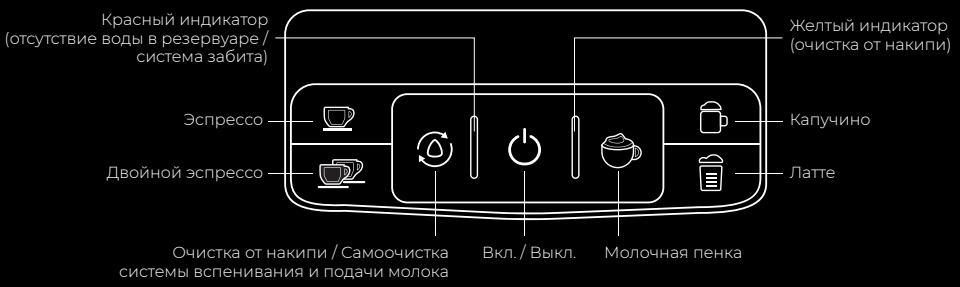

GARLYN

Кофеварка L70

СЕКРЕТЫ ВКУСНОГО КОФЕ

- Используйте свежемолотые кофейные зерна свежей обжарки.
- Рекомендуется использовать средний равномерный помол.
- Используйте чистую питьевую воду для приготовления кофе.
- Храните кофейные зерна / молотый кофе в плотно закрытых емкостях подальше от света.
- Чистите кофеварку после каждого использования.
- Пышная и красивая пенка получается из молока 4-8 °C, жирностью 2,5-3,2%.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Заполните резервуар для воды до отметки MAX. Вставьте резервуар с молоком в кофеварку до щелчка. Нажмите кнопку ⏻. Все кнопки на панели управления будут постоянно мигать. Нажмите кнопку ☕ или ☕☕ и дождитесь окончания пролива воды, чтобы активировать кофеварку. После того как температура достигнет значения по умолчанию, подсветка на панели перестанет мигать, кофеварка подаст 2 звуковых сигнала, процесс нагрева остановится. Это означает, что Ваша кофеварка перешла в режим ожидания и готова к приготовлению кофе.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Как приготовить эспрессо / двойной эспрессо

Установите сито-фильтр для одной/двойной порции в рожок, заполните его кофе доверху. Установите рожок в держатель. Поставьте одну или две чашки на решетку поддона или подставку для маленьких чашек. Нажмите кнопку ☕ или ☕☕ . Когда устройство издаст один звуковой сигнал и индикатор выбранной кнопки перестанет мигать, эспрессо будет готов.

Как приготовить капучино/латте

Заполните сито-фильтр кофе, установите его в рожок, вставьте рожок в держатель. Залейте молоко в резервуар для молока. Установите резервуар в кофеварку и направьте носик подачи молочной пенки в установленную на поддон в чашку. Нажмите кнопку ☕ или 🥛. Когда устройство издаст один звуковой сигнал и индикатор выбранной кнопки перестанет мигать, капучино/латте будет готов.

Как приготовить молочную пенку

Залейте молоко в резервуар для молока. Установите резервуар в кофеварку и направьте носик подачи молочной пенки в чашку. Отрегулируйте количество молочной пенки с помощью регулятора на резервуаре для молока. Нажмите кнопку ☕. Когда устройство издаст один звуковой сигнал и индикатор кнопки ☕ перестанет мигать, молочная пенка будет готова.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой дайте устройству остыть после работы и всегда отключайте вилку шнура от сети электропитания. Очищайте корпус кофеварки мягкой влажной тканью. Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости.

STOP *Не мойте съемные элементы и детали кофеварки в посудомоечной машине.*
Не используйте чистящие щетки и насадки с абразивной грубой поверхностью или химические агрессивные вещества, которые не рекомендованы для очистки предметов, контактирующих с пищей.

Рожок, трубки забора молока и резервуар для молока промывайте теплой водой с чистящим средством для мытья посуды после каждого использования. Крышку резервуара для молока рекомендуется очищать после каждого приготовления молокосодержащих напитков однократным нажатием кнопки ⟲.
Резервуар для воды очищайте по мере необходимости.

Самоочистка системы подачи кофе и молока

Залейте воду в резервуары для воды и молока. Включите кофеварку, нажав на кнопку ⏻, и дождитесь, пока она разогреется. Поставьте большую чашку на решетку для сбора капель. Направьте носик подачи молочной пенки в чашку. Нажмите и удерживайте кнопку ⟲ в течение 5 секунд. После звукового сигнала начнется процесс очистки.

i ***Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)***