GARLYN


Мясорубка NLO Initial

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от электросети, перед тем как устанавливаете или снимаете насадки, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Будьте осторожны при установке и снятии ножа.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и электрошнур в воду или помещать их под струю воды!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Моторный блок
2. Панель управления с дисплеем
3. Фиксирующая ручка
4. Электрошнур
5. Ножки-присоски
6. Толкатель для мясорубки
7. Загрузочный лоток мясорубки
8. Блок мясорубки
9. Шнек мясорубки
10. Двусторонний нож мясорубки
11. Диск для приготовления крупного фарша
12. Диск для приготовления среднего фарша
13. Диск для приготовления мелкого фарша
14. Фиксирующее кольцо
15. Насадки для приготовления колбасок с основанием
16. Насадка для приготовления кеббе с основанием

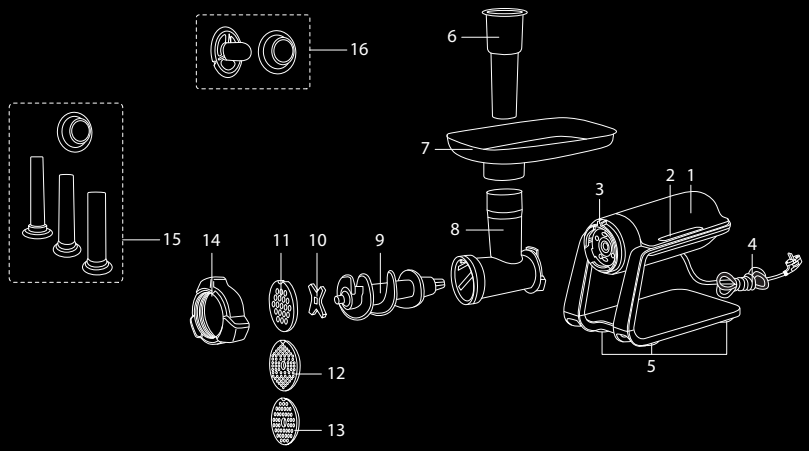


Панель управления

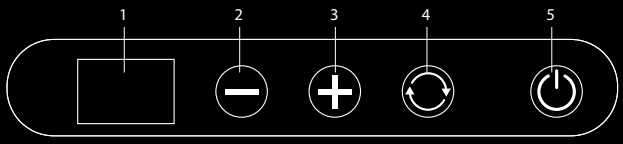

1. Дисплей. На нем отображаются:
   - скорость работы от 1 до 3 ;
   - реверс R ;
   - отсчет времени с 00 ;
   - перегрузка/режим ожидания – –
2. Кнопка уменьшения скорости ⊖
3. Кнопка увеличения скорости ⊕
4. Кнопка «РЕВЕРС» ⟲ . Запускает работу реверса R
5. Кнопка «Вкл/Выкл» ⏻ . Когда устройство подключено к электросети, нажмите кнопку ⏻ для включения/выключения питания


ПОРЯДОК РАБОТЫ

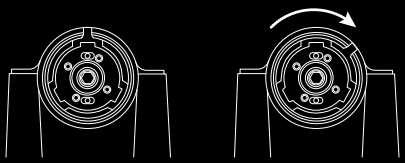


1. Вставьте блок мясорубки в моторный блок и поверните фиксирующую ручку (3) по часовой стрелке.
2. Установите в блок мясорубки шнек, нож, диск для приготовления фарша необходимого размера.

Внимание! Нож острый, будьте осторожны при его установке и снятии. Нож является двусторонним, Вы можете установить его любой стороной.

3. Наденьте и закрутите фиксирующее кольцо. Не перетягивайте его.
4. Поместите загрузочный лоток на блок мясорубки.
5. Поставьте емкость для фарша под горловину блока мясорубки.
6. Нарежьте продукт на кусочки (рекомендуется бескостное размороженное мясо, размер около 20 × 20 × 60 мм).

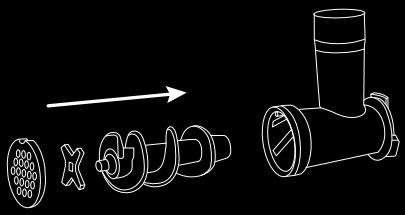

7. Подключите прибор к электросети. Прозвучит 1 звуковой сигнал, вся панель управления загорится и тут же погаснет. Кнопка «Вкл/Выкл» ⏻ продолжит мигать. Прибор включен и находится в спящем режиме.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» ⏻ , питание включится, и прибор перейдет в режим ожидания. Кнопка «Вкл/Выкл» ⏻ станет непрерывно гореть, все остальные кнопки также загорятся, на дисплее появится значение – – .

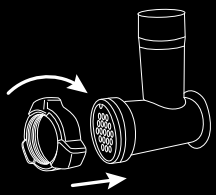

Если в течение 30 сек. не запустить работу устройства, оно снова перейдет в спящий режим.

9. Нажимая на кнопки ⊕ и ⊖, установите скорость работы. На дисплее начнется отсчет минут с 00 .

Выбор скорости зависит от жесткости мяса.

10. Положите продукт на загрузочный лоток, проталкивайте его исключительно толкателем. Не прикладывайте избыточных усилий при проталкивании продуктов во избежание блокировки работы устройства.

Максимальная продолжительность непрерывной работы прибора — 20 минут, после чего он автоматически отключается. Для возобновления работы необходимо вручную повторно включить питание устройства. Перерыв в работе должен составлять не менее 30 минут.

Прежде чем переустанавливать диски для приготовления фарша, выключите устройство и отсоедините его от электросети. Не прикасайтесь к подвижным элементам конструкции, предварительно не отключив устройство от электросети.

11. После использования выключите питание устройства, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» ⏻ , и отключите его от электросети.

Для измельчения в мясорубке нельзя использовать кости, шкуру, замороженное или крупно нарезанное мясо, орехи, имбирь и другие сухие и твердые продукты. Использование подобных ингредиентов сокращает срок службы устройства и может привести к поломке.

12. Очистите прибор в соответствии с разделом «УХОД И ОЧИСТКА».

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Очищайте все элементы только в разобранном виде и сразу после использования.

ЗАПРЕЩЕНО погружать корпус прибора в воду!
Запрещается использование абразивных средств и агрессивных веществ, не рекомендованных для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.
Запрещается мыть металлические детали в посудомоечной машине!

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)