GARLYN


Гарантия 12+12 месяцев*

Саундбар

SB-200



Наведите камеру телефона на QR-код для подключения расширенной гарантии и просмотра видеоинструкции



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем с покупкой нового саундбара GARLYN SB-200!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед использованием внимательно изучите данное руководство. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте **www.garlyn.ru.** Здесь Вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN** и оригинальные аксессуары к ней, получить консультацию наших специалистов, а также найти адреса фирменных магазинов **GARLYN**.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

Устройство прибора 7

Дисплей 8

Пульт дистанционного управления 10

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 11

Установка источников питания в пульт ДУ 11

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 12

Включение/выключение прибора 12

Проводное подключение к другим устройствам 12

Подключение внешних накопителей данных через разъем USB 13

Беспроводное подключение к другим устройствам 13

Управление воспроизведением 13

Регулировка громкости 14

Настройка звука с помощью режимов эквалайзера 14

Ручная настройка параметров звука 15

УХОД И ОЧИСТКА 15
Хранение и транспортировка 16
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 17
ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN 19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 20
КОМПЛЕКТАЦИЯ 22
УТИЛИЗАЦИЯ 23

Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: помещения для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей прибора самостоятельно.
- Не используйте прибор при поврежденных сетевом адаптере или электророзетке, а также после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- Не протягивайте сетевой адаптер в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы и не прижимайте створками окон. Износ сетевого адаптера может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
- Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за сам адаптер, не тяните за шнур сетевого адаптера.
- Не перемещайте прибор, взявшись за шнур сетевого адаптера.
- Используйте только комплектные оригинальные аксессуары. В противном случае возможны травмы, поражение электротоком или возгорание.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Пользователи должны использовать прибор безопасно для окружающих в надлежащих местах эксплуатации и нести ответственность за все возможные последствия.
- Не устанавливайте прибор в тесных пространствах, таких как книжные шкафы, полки, коробки, если только не обеспечена надлежащая вентиляция.

ВНИМАНИЕ

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с напряжением сетевого адаптера.
- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь самого прибора и не подключайте/отсоединяйте сетевой адаптер влажными/мокрыми руками.
- Не допускайте попадания водяных брызг на прибор.
- ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и сетевой адаптер в воду или помещать их под струю воды или другой жидкости!


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Данное изделие можно использовать только в помещении, не используйте его на открытом воздухе.
- Если во время работы возникает какой-либо нестандартный звук или неприятный запах, немедленно выключите устройство и отключите от электросети.
- Перед чисткой и/или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости прибора или под постоянным присмотром.
- Данное устройство могут использовать лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.



В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

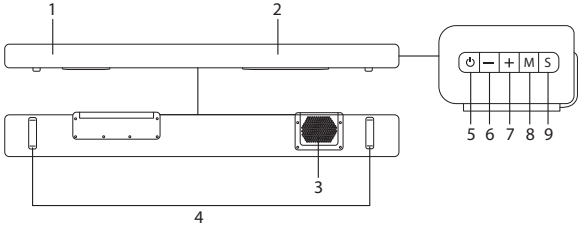

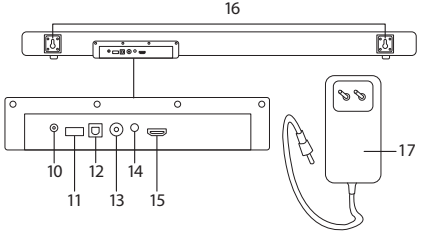

1. Корпус

2. Дисплей

3. Сабвуфер

4. Ножки

5. Кнопка включения/выключения ⏻

6. Кнопка уменьшения громкости —

7. Кнопка увеличения громкости +

8. Кнопка Mode **M**. Нажатие на нее меняет интерфейс подключения

9. Кнопка **S**. Нажатие на нее меняет режим эквалайзера

10. Разъем DC IN

11. Разъем USB

12. Разъем Optical

13. Разъем COAX

14. Разъем Line In (3,5 мм)

15. Разъем HDMI ARC

16. Отверстия для настенного крепления

17. Сетевой адаптер


Дисплей



Индикация	
HI FI	загорается на 1-2 сек. при включении саундбара
- - - -	непрерывно горит, когда включен режим «Без звука»
88:88	• отображает прямой отсчет времени при воспроизведении с USB; • отображает порядковый номер файла при воспроизведении с USB
bt	Индикатор интерфейса подключения Bluetooth: • мигает, когда выбран интерфейс подключения Bluetooth и саундбар ищет устройство; • мигает в процессе сопряжения с другим устройством; • непрерывно горит, когда сопряжение установлено

LI nE	непрерывно горит, когда выбран интерфейс подключения Line In (3,5 мм)
[OA	непрерывно горит, когда выбран интерфейс подключения Coaxial
OPt	непрерывно горит, когда выбран интерфейс подключения Optical
Ar[	непрерывно горит, когда выбран интерфейс подключения HDMI ARC
USb	горит примерно 3 сек. и гаснет после выбора интерфейса подключения USB
nnUS	горит 1-2 сек. при выборе режима эквалайзера Music
tu	горит 1-2 сек. при выборе режима эквалайзера TV
nnOu	горит 1-2 сек. при выборе режима эквалайзера Movie
U 88	горит примерно 3 сек., когда увеличивается/уменьшается громкость
t 88	горит примерно 3 сек., когда увеличиваются/уменьшаются высокие частоты
b 88	горит примерно 3 сек., когда увеличиваются/уменьшаются низкие частоты

Пульт дистанционного управления

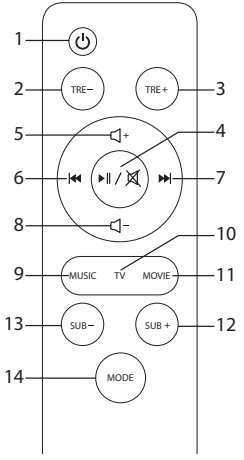

1. Кнопка включения/выключения. Нажатие на нее включает и выключает прибор
2. Кнопка **TRE-**. Нажатие на нее уменьшает высокие частоты с шагом 1
3. Кнопка **TRE+**. Нажатие на нее увеличивает высокие частоты с шагом 1
4. Кнопка «Воспроизведение/Пауза/Без звука» ▶‖ / ⊠ :
   - короткое нажатие на нее запускает/приостанавливает воспроизведение;
   - нажатие и удерживание около 2 сек. включает/выключает режим «Без звука»
5. Кнопка + . Нажатие на нее увеличивает громкость с шагом 1
6. Кнопка ⏮ . Нажатие на нее запускает воспроизведение предыдущего файла
7. Кнопка ⏭ . Нажатие на нее запускает воспроизведение следующего файла
8. Кнопка – . Нажатие на нее уменьшает громкость с шагом 1
9. Кнопка MUSIC . Нажатие на нее переключает эквалайзер в режим Music
10. Кнопка TV . Нажатие на нее переключает эквалайзер в режим TV
11. Кнопка MOVIE . Нажатие на нее переключает эквалайзер в режим Movie
12. Кнопка SUB + . Нажатие на нее увеличивает низкие частоты с шагом 1
13. Кнопка SUB – . Нажатие на нее уменьшает низкие частоты с шагом 1
14. Кнопка MODE . Нажатие на нее переключает интерфейс подключения: Line In, Coaxial, Optical, Bluetooth, USB, HDMI ARC. Переключение происходит по кругу

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.

Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

УСТАНОВКА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В ПУЛЬТ ДУ

1. Откройте крышку пульта ДУ.
2. Вставьте два источника питания (AAA, входят в комплект) в пульт ДУ. Убедитесь, что источники питания установлены согласно их полярности.
3. Закройте крышку.

Вставляйте источники питания ТОЛЬКО сухими руками.

Выньте источники питания из пульта ДУ, если они не используется в течение долгого времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Вставьте один конец сетевого адаптера в разъем DC IN (10) на саундбаре и подключите его к электросети. Включите саундбар, нажав на кнопку ⏻ на саундбаре или на пульте ДУ. На дисплее загорится значение HI FI на 1-2 сек., затем отобразится интерфейс подключения: USB, Line In, HDMI ARC или Coaxial.

При повторном включении саундбар автоматически выберет интерфейс подключения, использовавшийся при предыдущем использовании.

Чтобы выключить саундбар, повторно нажмите на кнопку ⏻ на нем или на пульте ДУ. Отключите его от электросети.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

1. После включения устройства подсоедините один конец кабеля к подходящему разъему на саундбаре (Line In, HDMI ARC, Coaxial, Optical), а второй конец кабеля – к подходящему разъему на другом приборе.
2. Нажимайте на кнопку MODE на пульте ДУ или на кнопку **M** на саундбаре, пока на дисплее не отобразится необходимый Вам интерфейс для проводного подключения Line In, HDMI ARC, Coaxial, Optical.

При подключении саундбара с помощью одного из интерфейсов убедитесь, что на другом устройстве выбран соответствующий интерфейс вывода звука в настройках.

При подключении к саундбару других устройств с помощью интерфейсов Line In и Optical Вы можете управлять воспроизведением только с помощью подключенного устройства или пульта ДУ саундбара.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ НАКОПИТЕЛЕЙ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB

1. После включения устройства вставьте в разъем USB (11) на саундбаре внешний накопитель данных.
2. Нажимайте на кнопку MODE на пульте ДУ или на кнопку **M** на саундбаре, пока на дисплее не отобразится значение USb .

ВНИМАНИЕ! Запрещено извлекать внешние накопители данных во время воспроизведения. Перед извлечением необходимо изменить интерфейс подключения на любой другой, нажав на кнопку на кнопку MODE *на пульте ДУ или на кнопку* **M** *на саундбаре. В противном случае данные на накопителе могут повредиться.*

Убедитесь, что необходимые Вам файлы записаны в форматах MP2, MP3, WMA, WAV, WMV. В противном случае саундбар не сможет их воспроизвести.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

ВНИМАНИЕ! Расстояние между саундбаром и подключаемым к нему устройством не должно превышать 10 м. В противном случае соединение будет нарушено.

1. После включения саундбара нажимайте на кнопку **M** на его корпусе или на кнопку MODE на пульте ДУ, пока на дисплее не начнет мигать значение bt .
2. Включите Bluetooth на устройстве, с которым будете сопрягать саундбар. В списке устройств выберите GARLYN SB-200.
3. После успешного сопряжения значение bt на дисплее начнет непрерывно гореть.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Чтобы начать воспроизведение, коротко нажмите на кнопку ⏯ на пульте ДУ. Чтобы приостановить воспроизведение, повторно коротко нажмите на кнопку ⏯ .

Чтобы воспроизвести следующий файл, нажмите на кнопку ⏭ на пульте ДУ. Чтобы воспроизвести предыдущий файл, нажмите на кнопку ⏮ на пульте ДУ.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Чтобы увеличить громкость, нажимайте на кнопку VOL+ на пульте ДУ или на кнопку + на саундбаре. На дисплее загорится значение 32 и актуальный уровень громкости. Каждое нажатие на кнопку будет увеличивать значение громкости на 1 единицу в диапазоне от 00 до 32. После настройки значение 32 и установленный уровень громкости погаснут примерно через 3 сек.

Чтобы уменьшить громкость, нажимайте на кнопку VOL– на пульте ДУ или на кнопку — на саундбаре. На дисплее загорится значение 32 и актуальный уровень громкости. Каждое нажатие на кнопку будет уменьшать значение громкости на 1 единицу в диапазоне от 00 до 32. После настройки значение 32 и установленный уровень громкости погаснут примерно через 3 сек.

Чтобы включить режим «Без звука», нажмите и удерживайте примерно 2 сек. кнопку ▶II / ⊠ на пульте ДУ. На дисплее начнет непрерывно гореть значение – – – – . Чтобы включить звук, повторно нажмите и удерживайте кнопку ▶II / ⊠ или увеличьте громкость с помощью кнопки VOL+ на пульте ДУ либо кнопки + на саундбаре.

При включении режима «Без звука» на дисплее появляется значение – – – –, но если в этом режиме Вы нажмете на кнопку ▶II / ⊠ для приостановки воспроизведения, а после этого снова нажмете на кнопку ▶II / ⊠ для продолжения воспроизведения, режим «Без звука» будет все еще включен, но значение – – – – на дисплее не появится. Если Вы включили воспроизведение, но звука нет, попробуйте нажать и удерживать кнопку ▶II / ⊠, чтобы выключить режим «Без звука».

НАСТРОЙКА ЗВУКА С ПОМОЩЬЮ РЕЖИМОВ ЭКВАЛАЙЗЕРА

Вы можете выбирать подходящие режимы эквалайзера в зависимости от контента, который воспроизводится с помощью саундбара. Для смены режима эквалайзера нажимайте на кнопку MUSIC , TV или MOVIE на пульте ДУ. Также Вы можете менять режим эквалайзера нажатием на кнопку **S** на саундбаре. При нажатии на дисплее будет отображаться примерно 3 сек. выбранный режим эквалайзера.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА

Вы можете вручную отрегулировать частоты с помощью пульта ДУ.

Чтобы уменьшить высокие частоты в диапазоне от 1 до 12, нажимайте на кнопку **TRE-** на пульте ДУ.

Чтобы увеличить их в этом же диапазоне, нажимайте на кнопку **TRE+** на пульте ДУ.

После настройки значение  и установленный уровень высоких частот погаснут примерно через 3 сек.

Чтобы уменьшить низкие частоты в диапазоне от -12 до 12, нажимайте на кнопку SUB— на пульте ДУ.

Чтобы увеличить их в том же диапазоне, нажимайте на кнопку SUB + на пульте ДУ.

После настройки значение  и установленный уровень высоких частот погаснут примерно через 3 сек.

УХОД И ОЧИСТКА



ЗАПРЕЩЕНО погружать корпус устройства или сетевой адаптер в воду!

Не используйте абразивные или агрессивные химические средства для очистки устройства.

Перед очисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети.

Протрите корпус сухой тканью. Если на корпусе имеются устойчивые загрязнения, протрите места с загрязнениями сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить корпус.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Убедитесь, что прибор подключен к исправной электросети
	Прибор подключен к неисправной электросети	
	Кнопка выключения/выключения ⏻ не нажата, прибор находится в режиме ожидания	Выведите прибор из режима ожидания, нажав на кнопку выключения/выключения ⏻ на его корпусе или на пульте ДУ
	Прибор неисправен	Отключите прибор от электросети и обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN
Пульт ДУ не работает	Источники питания пульта ДУ разрядились	Замените источники питания на новые
Саундбар не подключается к другому устройству с помощью Bluetooth	Саундбар ранее был подключен к другому устройству, сопряжение на котором не сброшено	Выключите Bluetooth на устройстве, с которым ранее сопрягался саундбар, и повторно подключите саундбар к новому устройству
	В списке найденных устройств на подключаемом приборе выбран не саундбар	Проверьте список найденных устройств на подключаемом приборе и выберите саундбар GARLYN SB-200
	Расстояние между саундбаром и подключаемым устройством превышает 10 м	Убедитесь, что саундбар и подключаемое устройство находятся на расстоянии не более 10 м друг от друга

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Нет звука	Громкость саундбара уменьшена	Увеличьте громкость звука на саундбаре, нажимая на кнопку + на пульте ДУ или на кнопку + на самом саундбаре
	На саундбаре включен режим «Без звука»	Отключите режим «Без звука», нажав и удерживая кнопку ▶II / на пульте ДУ
Звук прерывается	Устройство, подключенное к саундбару с помощью Bluetooth, находится слишком далеко или отделено от саундбара стеной	Убедитесь, что подключенное устройство находится на расстоянии не более 10 м и между саундбаром и устройством нет стены
Звук очень тихий	Установлена низкая громкость звука	Увеличьте громкость звука на саундбаре, нажимая на кнопку + на пульте ДУ или на кнопку + на самом саундбаре
Файлы на внешнем накопителе не воспроизводятся	Саундбар не поддерживает формат файлов	Убедитесь, что необходимые Вам файлы записаны в форматах *MP2, MP3, WMA, WAV, WMV*
	Файлы на внешнем накопители повреждены	Убедитесь, что файлы, которые Вы хотите воспроизвести, не повреждены

Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в Отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш Отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: help@garlyn.ru

График работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 20:30.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	саундбар
Товарный знак	Garlyn
Модель	SB-200
Входное напряжение сетевого адаптера	220-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение сетевого адаптера	19 В, 2,5 А
Максимальная мощность	80 Вт
Материал корпуса	пластик
Звуковая схема	2.1
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth
Интерфейсы	USB, 3,5 мм, HDMI, Coaxial, Optical
Число портов HDMI	1
Частота	20-20000 Гц

Пульт ДУ	есть
Длина шнура сетевого адаптера	1,5 м
Габаритные размеры	950 × 65 × 120 мм
Вес нетто	3,2 кг
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Саундбар ..... 1 шт.

Съемный сетевой адаптер ..... 1 шт.

Пульт ДУ ..... 1 шт.

Источник питания ..... 2 шт.

Руководство пользователя ..... 1 шт.

Краткая инструкция пользователя ..... 1 шт.

Гарантийный талон ..... 1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.

УТИЛИЗАЦИЯ




Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства
Спроектировано и разработано компанией GARLYN
Сделано в Китае

У техники есть

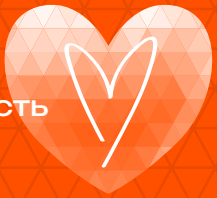

www.garlyn.ru

SB-200-UM-01-UT